SAMSUNG

# Manuel d'utilisation

## S27E591C

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

BN46-00473A-05

# Table des matières


## AVANT UTILISATION DU PRODUIT

7 **Copyright**
7 Icônes utilisées dans ce guide
8 **Nettoyage**
9 **Sécurisation de l'espace d'installation**
9 **Précautions de stockage**
10 **Consignes de sécurité**
10 Symboles
11 Électricité et sécurité
12 Installation
14 Fonctionnement
19 **Position appropriée lors de l'utilisation du produit**

## PRÉPARATIFS

20 **Vérification du contenu**
20 Vérification des composants
21 **Pièces**
21 Panneau de configuration
22 Guide des touches de fonction
24 Face arrière
25 **Installation**
25 Fixation du socle
26 Démontage du pied
27 Réglage de l'inclinaison du produit
28 Verrou antivol
29 Installation du support mural

## CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE

31 **Avant toute connexion**
31 Points à vérifier avant la connexion
31 **Connexion et utilisation d'un ordinateur**
31 Connexion à un PC
34 Branchement de l'alimentation
36 Installation de pilote
37 Définition de la résolution optimale

# Table des matières

## CONFIGURATION D'ÉCRAN


38 **SAMSUNG MAGIC Bright**
38 Configuration de **SAMSUNG MAGIC Bright**

40 **Luminosité**
40 Configuration de la **Luminosité**

41 **Contraste**
41 Configuration du **Contraste**

42 **Netteté**
42 Configuration de la **Netteté**

43 **Couleur**
43 Configuration du **Rouge**
44 Configuration du **Vert**
45 Configuration du **Bleu**
46 Configuration des paramètres **Nuance Coul.**
47 Configuration du **Gamma**

48 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
48 Configuration de **SAMSUNG MAGIC Upscale**

49 **Niveau noir HDMI**
49 Configuration des paramètres **Niveau noir HDMI**

50 **Mode Protection**
50 Configuration du **Mode Protection**

51 **Mode Jeu**
51 Configuration du **Mode Jeu**

52 **Temps de réponse**
52 Configuration du **Temps de réponse**

53 **Format de l'image**
53 Changement de **Format de l'image**

# Table des matières


## COORDINATION DES MENUS À L'ÉCRAN

55 **Réglage de l'écran**
55 Configuration des fonctions **Position H** et **Position V**
56 Ajustement de **Régl. de base**
57 Ajustement de **Régl. précis**

58 **Transparence**
58 Modification de la **Transparence**

59 **Position**
59 Configuration des fonctions **Position H** et **Position V**

60 **Langue**
60 Configuration de la **Langue**

61 **Aff. heure**
61 Configuration d'**Aff. heure**

## CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION

62 **Son**
62 Configuration de **Volume**
63 Configuration du **Mode Son**
64 Configuration de **Sélec. son**

68 **Econ. énergie Plus**
68 Configuration d'**Econ. énergie Plus**

69 **Minuterie OFF**
69 Configuration de la fonction **Minuterie OFF**
70 Configuration de **Désactiver dans**

71 **Mode PC/AV**
71 Configuration du **Mode PC/AV**

72 **Détection source**
72 Configuration de **Détection source**

73 **Tch Nombre répét.**
73 Configuration de **Tch Nombre répét.**

# Table des matières


74 **Activer LED**
74 Configuration de **Activer LED**
75 **Réinitialiser tout**
75 Initialisation des paramètres (**Réinitialiser tout**)

## MENU INFORMATIONS ET AUTRES

76 **Information**
76 Affichage des **Information**
77 **Configuration de la Luminosité, du Contraste et de la Netteté à partir de l'écran initial**
78 **Configuration du Volume sur l'écran initial**
78 **Volume**

## INSTALLATION DU LOGICIEL

79 **Easy Setting Box**
79 Installation du logiciel
80 Désinstallation du logiciel

## GUIDE DE DÉPANNAGE

81 **Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung**
81 Test du produit
81 Vérification de la résolution et de la fréquence
81 Vérifiez les éléments suivants :
84 **Questions-réponses**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

86 **Généralités**
87 **économiseur d'énergie**
88 **Tableau des modes de signal standard**

## ANNEXE

90 **Comment contacter Samsung dans le monde**

# Table des matières


98 **Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)**

98 Produit non défectueux

98 Dommage provoqué par le client

99 Autres cas

100 **Mise au rebut appropriée**

100 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

101 **Terminologie**

INDEX

# Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

## Icônes utilisées dans ce guide

| | |
|---|---|
| | Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous. |

## Nettoyage

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.

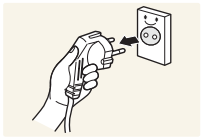

1. Mettez hors tension le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation du moniteur.

Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

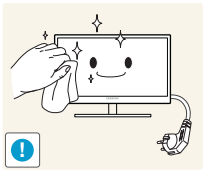

3. Essuyez l'écran du moniteur à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.

- N'appliquez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs sur le moniteur.

- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.

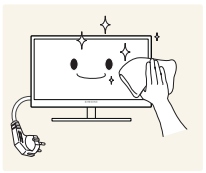

4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du moniteur.

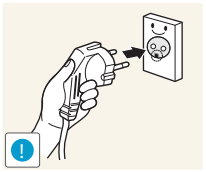

5. Branchez le câble d'alimentation au produit après avoir nettoyé ce dernier.
6. Mettez sous tension le moniteur et l'ordinateur.

## Sécurisation de l'espace d'installation

- Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué ci-dessous.

L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

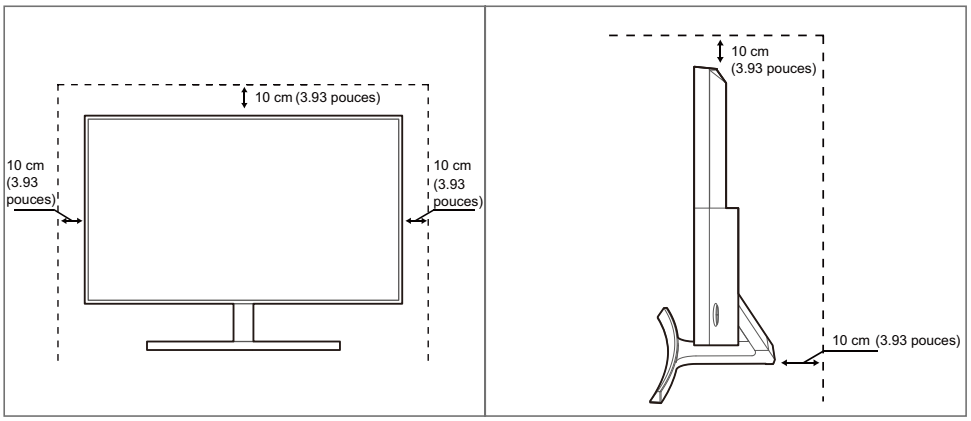


## Précautions de stockage

Si l'intérieur du moniteur doit être nettoyé, contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90). (Des frais de service seront facturés.)

# Consignes de sécurité

| Attention |
| --- |
| RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR |
| Attention : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ. |

| | |
| --- | --- |
| | Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit. |
| | Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier. |

## Symboles

| | |
| --- | --- |
| Avertissement | Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies. |
| Attention | Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies. |
| | Les activités marquées de ce symbole sont interdites. |
| | Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies. |

## Électricité et sécurité

Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

### Avertissement

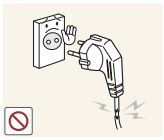

N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

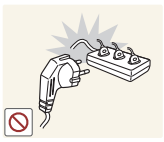

Ne branchez pas trop de produits à la même prise de courant.

- La prise risquerait de surchauffer et de provoquer un incendie.

Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides.

- Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

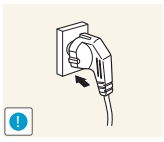

Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement instable peut provoquer un incendie.

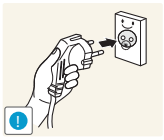

Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre. (Appareils isolés de type 1 uniquement.)

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.

Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. N'exercez pas de poids sur le câble d'alimentation à l'aide d'un objet lourd.

- Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

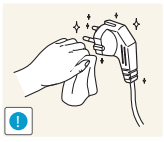

Retirez toute substance étrangère, telle que de la poussière, autour des broches et de la prise de courant à l'aide d'un chiffon sec.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

### Attention

Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

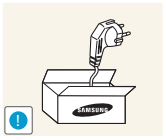

N'utilisez pas le câble d'alimentation pour des produits autres que les produits autorisés fournis par Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

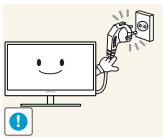

Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- En cas de problème dans le produit, débranchez le câble d'alimentation pour couper complètement l'alimentation du produit.

  Le bouton marche/arrêt ne permet pas de couper totalement l'alimentation du produit.

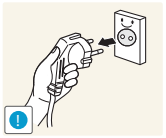

Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

## Installation

### Avertissement

Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Évitez d'installer le produit dans un espace étroit à mauvaise aération, comme une étagère ou un placard.

- De tels emplacements peuvent provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.

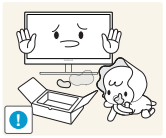

Conservez le sac d'emballage plastique du produit hors de portée des enfants.

- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.

N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.

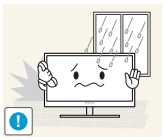

N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

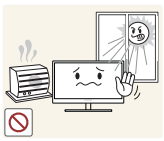

N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

- La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.

N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.

Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

### Attention

Faites attention à ne pas faire tomber le produit quand vous le déplacez.

- Toute chute pourrait provoquer une défaillance du produit ou des blessures.

Ne posez pas le produit sur sa face avant.

- L'écran pourrait être endommagé.

Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.

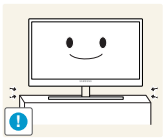

Posez le produit avec soin.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.

Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de grandes quantités de poussière fine, à des substances chimiques, à des températures extrêmes ou à beaucoup d'humidité où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung (page 90) avant installation si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

## Fonctionnement

### Avertissement

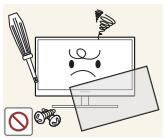

Une tension élevée circule dans le produit. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90) pour toute réparation.

Pour déplacer le produit, commencez par déconnecter tous les câbles, câble d'alimentation inclus.

- Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

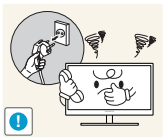

Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90).

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

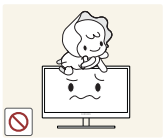

Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

- Le produit pourrait tomber et vos enfants se blesser superficiellement ou gravement.

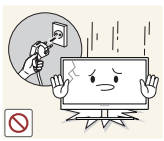

En cas de chute du produit ou d'endommagement de l'extérieur, mettez le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90).

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

# Avant utilisation du produit

Ne posez pas d'objet lourd, de jouet ou de bonbons sur le produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre le jouet ou les bonbons, pouvant provoquer de graves blessures.

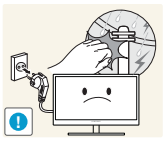

En cas d'orage ou d'éclairs, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

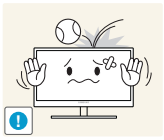

Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

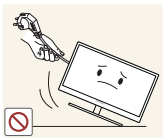

Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

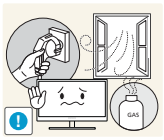

En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

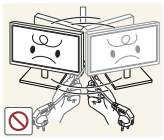

Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

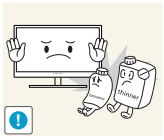

N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Cela pourrait provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.

N'insérez pas d'objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objet inflammable (papier, allumette, etc.) dans la ventilation ou les ports du produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 90).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

### Attention

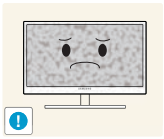

Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.

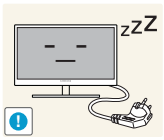


Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- Un incendie pourrait être provoqué par de la poussière accumulée, une surchauffe, un choc électrique ou une fuite électrique.

Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait se détériorer.

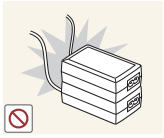

Ne mettez pas ensemble plusieurs adaptateurs d'alimentation CC.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

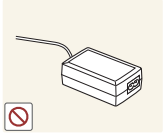

Retirez le sac plastique de l'adaptateur d'alimentation CC avant de l'utiliser.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

# Avant utilisation du produit

Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Faites bien attention à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC quand vous lavez le sol.

Ne placez pas l'adaptateur d'alimentation CC à proximité d'appareils de chauffage.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

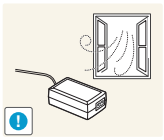

Conservez l'adaptateur d'alimentation CC dans une zone bien aérée.

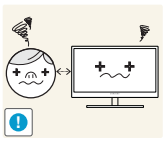

Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.

Ne tenez pas le moniteur à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.

N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

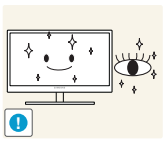

Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.

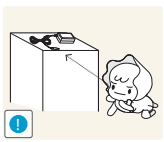

Stockez les petits accessoires utilisés avec le produit hors de portée des enfants.

Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Les enfants pourraient en effet se coincer les doigts ou les mains et se blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.

Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des blessures.

## Position appropriée lors de l'utilisation du produit

Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran.

  Gardez vos yeux directement en face de l'écran.
- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

# 1 Préparatifs

## 1.1 Vérification du contenu

### 1.1.1 Vérification des composants

- En cas d'élément manquant, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.

**Composants**



Guide de configuration rapide

Carte de garantie

(Non disponible dans certains pays)



Guide réglementaire



Manuel d'utilisation

(en option)

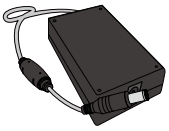

Adaptateur CC

(amovible)

(en option)

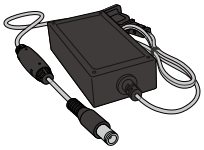

Adaptateur CC

(intégré)

(en option)

Câble d'alimentation

(fourni uniquement avec l'adaptateur CC amovible)

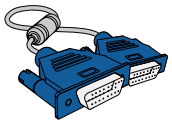

Câble D-SUB

(en option)



Câble HDMI

(en option)



Câble HDMI-DVI

(en option)



Câble DP

(en option)



Câble stéréo

(en option)

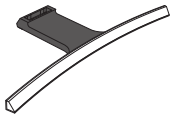

Support de base

Connecteur de support

Les composants peuvent être différents suivant la région.

# 1.2 Pièces

## 1.2.1 Panneau de configuration

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

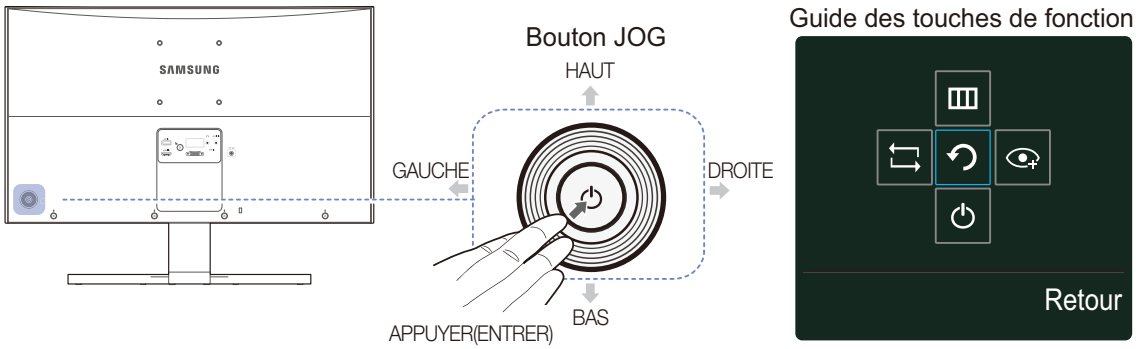


| Icônes | Description |
|---|---|
| Bouton JOG | Bouton multidirectionnel qui facilite la navigation.<br>Le bouton JOG se situe à l'arrière du produit, du côté gauche. Le bouton peut être orienté vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou appuyer (entrer). |
| Guide des touches de fonction | Appuyez sur le bouton JOG lorsque l'écran est allumé. Le Guide des touches de fonction apparaît. Pour accéder au menu à l'écran alors que le guide est affiché, appuyez de nouveau sur le bouton de direction correspondant.<br>Le guide des touches de fonction peut varier selon la fonction ou le modèle du produit. Référez-vous au produit véritable. |

### 1.2.2 Guide des touches de fonction

Appuyez sur le bouton JOG pour afficher le Guide des touches de fonction afin d'entrer dans le menu principal ou d'utiliser d'autres éléments. Vous pouvez quitter en appuyant à nouveau sur le bouton JOG.

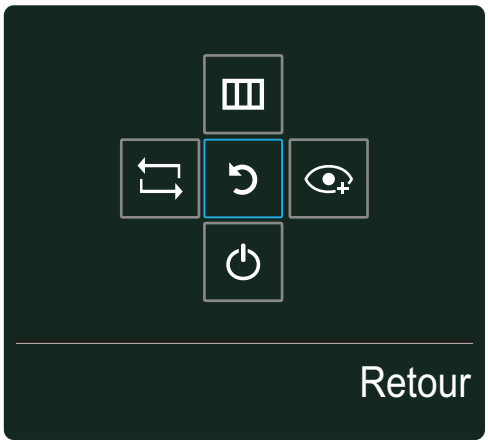


- HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE : Naviguez vers l'élément de votre choix. La description pour chaque élément s'affiche lorsque l'élément ciblé est différent.
- APPUYER(ENTRER) : L'élément sélectionné est appliqué.

| Icônes | Description |
|---|---|
| | Sélectionnez [] pour changer le signal d'entrée en orientant le bouton JOG dans l'écran Guide des touches de fonction. Un message apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran si le signal d'entrée a été modifié. |
| | • Permet de sélectionner [] en orientant le bouton JOG à l'écran du guide des touches de fonction.<br>Le menu d'affichage à l'écran de votre fonction Écran apparaît.<br>• Verrouillage des menus à l'écran : conservez les paramètres actuels, ou verrouillez le contrôle de l'OSD pour empêcher toute modification involontaire des paramètres. Activer/Désactiver : Pour verrouiller/déverrouiller les menus à l'écran, appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 10 secondes lorsque le menu principal apparaît.<br>Si les menus à l'écran sont verrouillés,<br>Les paramètres **Luminosité** et **Contraste** peuvent être réglés. La fonction **Mode Protection** est disponible. La fonction **Système** → **Activer LED** est disponible. Le paramètre **Information** peut être affiché. |

| Icônes | Description |
|---|---|
| | Permet de sélectionner [ ] en orientant le bouton JOG à l'écran du guide des touches de fonction.<br>Appuyez sur cette icône pour activer ou désactiver le **Mode Protection**.<br>Les éléments ci-dessous ne sont pas disponibles si la fonction **Mode Protection** est disponible.<br>• **Image** → **Mode Jeu**, **SAMSUNG MAGIC Bright**, **Luminosité**, **Couleur**<br>• **Système** → **Econ. énergie Plus** |
| | Permet de sélectionner [ ] pour éteindre l'écran en orientant le bouton JOG dans l'écran Guide des touches de fonction. |

En raison de différences fonctionnelles, il se peut que les options du Guide des touches de fonction des modèles véritables soient différentes.

Exécutez la fonction correspondant à la description et à l'icône véritable.

Lorsque l'écran n'affiche rien (par exemple en mode économie d'énergie ou en mode absence de signal), 2 touches directes pour contrôler la source et la puissance peuvent être utilisées.
Voir ci-dessous.

| Bouton JOG | Mode économie d'énergie/absence de signal |
|---|---|
| HAUT | Modification de la source |
| Préc. | |
| APPUYER(ENTRER) pendant 2 secondes | Extinction |

Quand le moniteur affiche le menu principal, le bouton JOG peut être utilisé comme indiqué ci-dessous.

| Bouton JOG | Action |
|---|---|
| HAUT/BAS | - permet de sélectionner l'option. |
| GAUCHE | - permet de quitter le menu principal.<br>- permet de fermer la sous-liste sans enregistrer la valeur.<br>- la valeur diminue dans le curseur. |
| DROITE | - permet de passer au niveau suivant.<br>- la valeur augmente dans le curseur. |
| ENTRER | - permet de passer au niveau suivant.<br>- permet d'enregistrer la valeur et de fermer la sous-liste. |

### 1.2.3 Face arrière

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

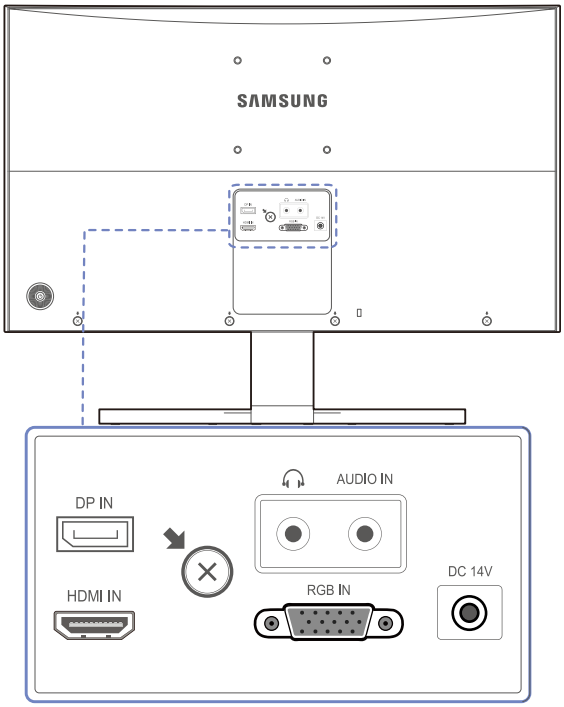


| Port | À propos des ports |
|---|---|
| DP IN | Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP |
| HDMI IN | Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI. |
| AUDIO IN | • Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.<br>• [AUDIO IN]<br>Permet le branchement à une entrée audio via un câble audio. |
| DC 14V | Permet le branchement à l'adaptateur d'alimentation CC. |
| RGB IN | Permet le branchement à un PC via le câble D-SUB. |

# 1.3 Installation

## 1.3.1 Fixation du socle

Avant de monter l'appareil, posez-le sur une surface plane et stable, de telle façon que l'écran soit orienté vers le bas.

Avertissement : Le produit est courbe. Le fait d'appuyer sur le produit lorsqu'il est placé sur une surface plane peut l'endommager. Ne pas appliquer de pression sur le produit lorsqu'il est au sol, quelle que soit sa position.

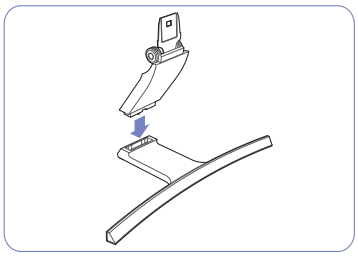

Insérez le connecteur du pied dans le pied, dans le sens indiqué sur l'illustration.

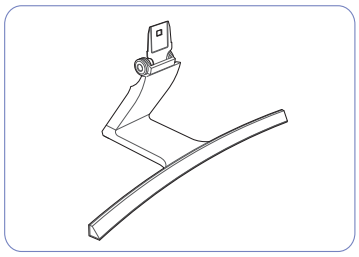

Vérifiez que le connecteur du pied est correctement branché.

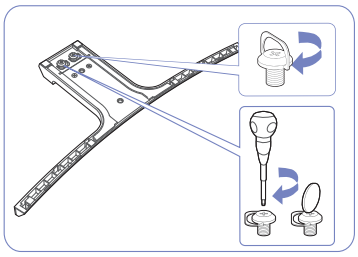

Tournez complètement la vis de connexion dans le bas du pied, de façon à ce qu'il soit solidement fixé.

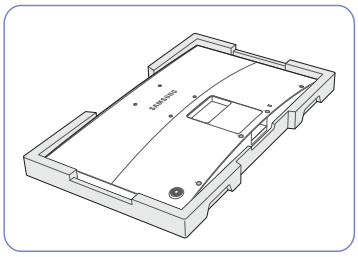

Placez la mousse de polystyrène de protection (coussin) incluse dans l'emballage sur le sol et posez le produit sur la mousse, face orientée vers le bas, comme indiqué sur l'image.

En l'absence de mousse de polystyrène, utilisez un tapis épais.

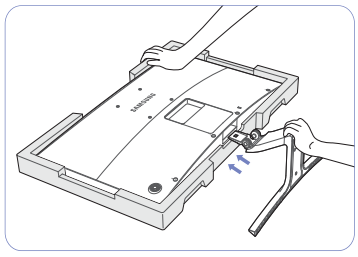

Soutenez le corps de l'appareil avec votre main comme le montre l'illustration.

Poussez le pied monté dans le corps de l'appareil, dans le sens de la flèche, comme le montre l'illustration.

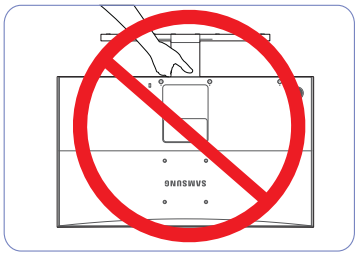

- Attention

Ne soulevez pas le produit à l'envers en le tenant par le socle.

## 1.3.2 Démontage du pied

Avant de monter l'appareil, posez-le sur une surface plane et stable, de telle façon que l'écran soit orienté vers le bas.

Avertissement : Le produit est courbe. Le fait d'appuyer sur le produit lorsqu'il est placé sur une surface plane peut l'endommager. Ne pas appliquer de pression sur le produit lorsqu'il est au sol, quelle que soit sa position.

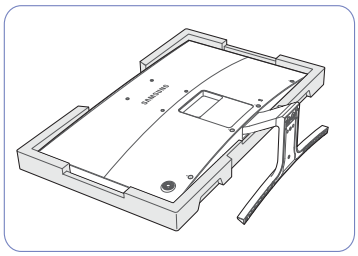

Placez la mousse de polystyrène de protection (coussin) incluse dans l'emballage sur le sol et posez le produit sur la mousse, face orientée vers le bas, comme indiqué sur l'image.

En l'absence de mousse de polystyrène, utilisez un tapis épais.

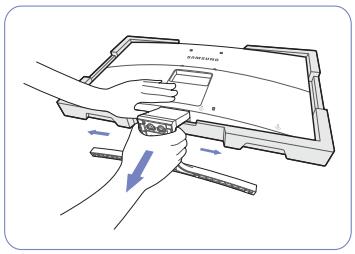

Pour démonter le socle du moniteur, appuyez sur la partie inférieure du moniteur d'une main, puis tirez et faites sortir latéralement le socle de l'autre main, comme montré sur l'illustration.

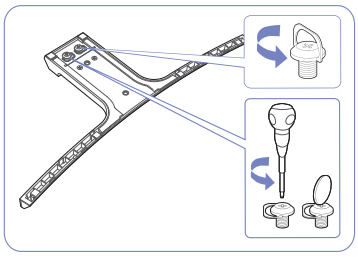

Tournez la vis de connexion, en dessous du pied, afin de le détacher.

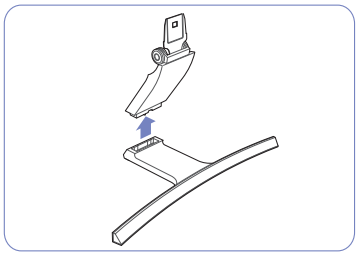

Retirez le connecteur du pied en tirant dans le sens de la flèche, comme le montre l'illustration.

### 1.3.3 Réglage de l'inclinaison du produit

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

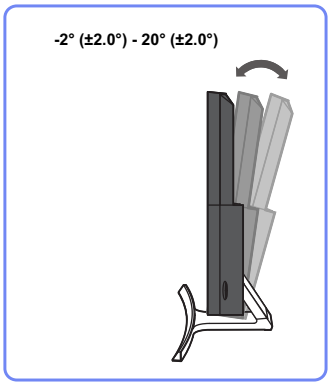


- Vous pouvez régler l'inclinaison de votre moniteur.
- Tenez la partie supérieure du produit et réglez l'inclinaison avec prudence.

### 1.3.4 Verrou antivol

Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics. La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol. Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

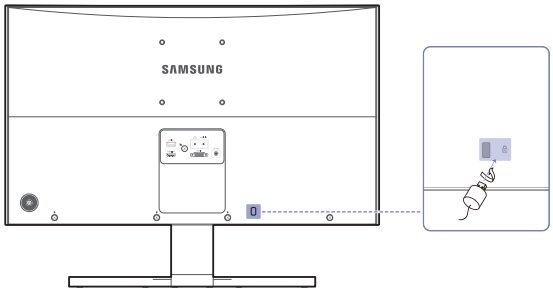


La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

**Pour verrouiller un dispositif antivol :**

1. Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
2. Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
3. Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
4. Verrouillez le dispositif antivol.

- Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
- Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.

## 1.3.5 Installation du support mural

### Installation du kit de montage mural

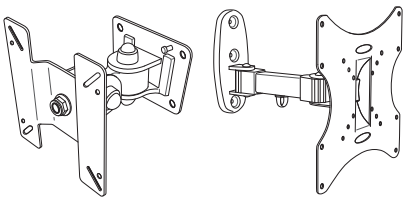

Le kit de montage mural vous permet de fixer le produit sur une paroi.

Faites l'acquisition d'un kit de montage mural compatible à utiliser avec le produit.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, consultez les instructions qui l'accompagnent.

Nous vous conseillons de contacter un technicien pour vous aider à installer la fixation du support mural.

Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures causées à vous-même ou à autrui si vous choisissez d'installer le support mural sans aide.

## Spécifications du kit de montage mural (VESA)

Installez votre support mural sur une paroi solide perpendiculaire au sol. Avant de fixer le support mural sur des surfaces telles qu'une plaque de plâtre, contactez votre revendeur le plus proche pour obtenir plus d'informations. S'il est installé sur une paroi inclinée, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles graves.

Les kits de montage mural Samsung comprennent un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.

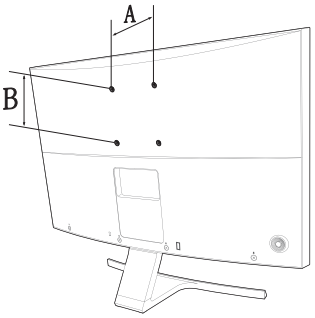


- Pour les supports muraux non conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut varier en fonction des spécifications de ces supports muraux.
- Ne serrez pas trop fortement les vis. Vous pourriez endommager le produit ou entraîner sa chute, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles. Samsung n'est pas responsable de ce type d'accidents.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures corporelles dans le cas de l'utilisation d'un support mural non VESA ou non spécifié, ou en cas de non-respect des instructions d'installation du produit par le consommateur.
- Ne fixez pas le produit à une inclinaison supérieure à 15 degrés.
- Il est impératif que deux personnes fixent le produit sur la paroi.
- Les dimensions standard des kits de montage mural sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Unité : mm (pouces)

| Nom du modèle | Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres | Vis standard | Quantité |
|---|---|---|---|
| S27E591C | 100 x 100 (3.9 x 3.9) | M4 | 4 |

N'installez pas votre kit de montage mural tant que votre produit est sous tension. Des blessures corporelles pourraient en résulter suite à un choc électrique.

# 2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

## 2.1 Avant toute connexion

### 2.1.1 Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne.
  Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis.
  Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

## 2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur

### 2.2.1 Connexion à un PC

- Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.

Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

#### Connexion à l'aide d'un câble D-SUB (type analogique)

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.

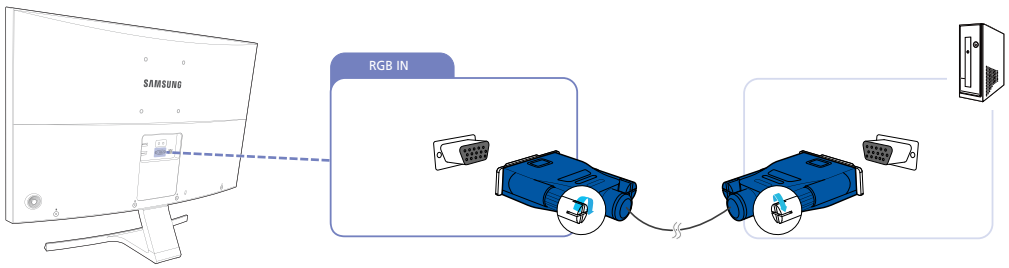


1. Connectez le câble D-SUB au port [RGB IN] à l'arrière du produit et au port RGB de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Modifiez la source d'entrée à **Analogique** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS, lorsque la source d'entrée n'est pas définie.

# 2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

## Branchement par câble HDMI

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.

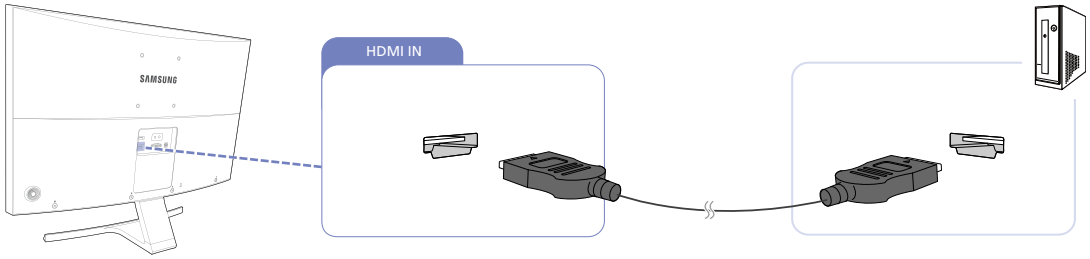


1. Connectez le câble HDMI au port [HDMI IN] à l'arrière du produit et au port HDMI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Modifiez la source d'entrée à **HDMI** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS, lorsque la source d'entrée n'est pas définie.

Au moment de brancher le câble HDMI, utilisez le câble fourni avec les composants du moniteur. Si vous utilisez un autre câble HDMI que celui fourni par Samsung, la qualité de l'image risque de décroître.

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.

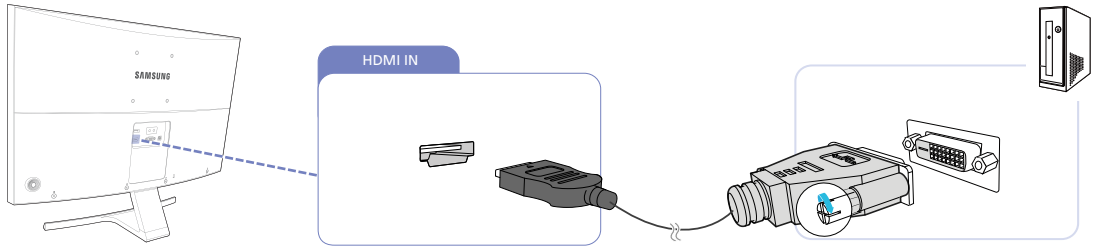


1. Connectez le câble HDMI-DVI au port [HDMI IN] à l'arrière du produit et au port DVI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Modifiez la source d'entrée à **HDMI** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS, lorsque la source d'entrée n'est pas définie.

# 2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

## Branchement par câble DP

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Il est recommandé d'utiliser un câble DP d'une longueur inférieure à 1,5 m. L'utilisation d'un câble d'une longueur supérieure à 1,5 m peut affecter la qualité de l'image.

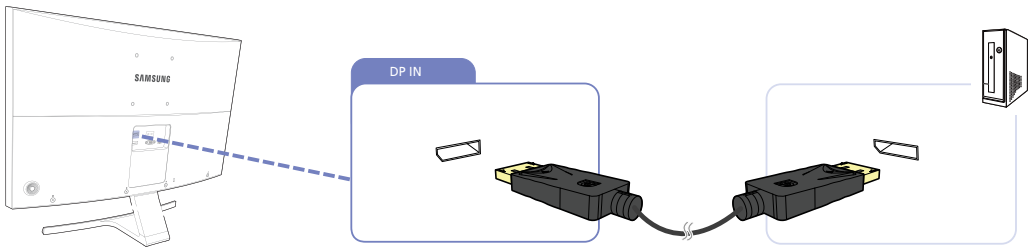


1. Connectez le câble DP au port [DP IN] à l'arrière du produit et au port DP de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC. (Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.2 Branchement de l'alimentation".)
3. Modifiez la source d'entrée à **DisplayPort** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS, lorsque la source d'entrée n'est pas définie.

## Connexion à un casque ou à des enceintes

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.

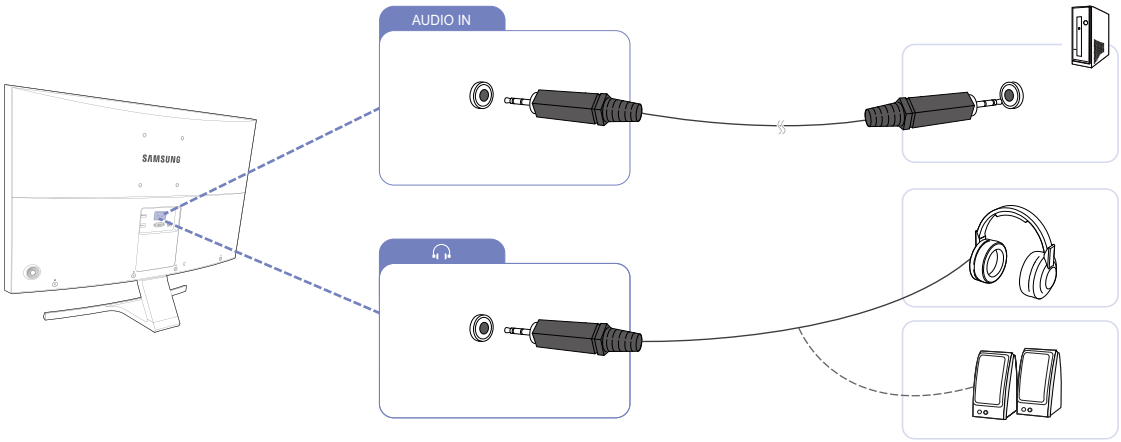


1. Branchez un périphérique de sortie audio, tel qu'un casque, au port [🎧] du produit.

## 2.2.2 Branchement de l'alimentation

- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

### Branchement de l'alimentation à l'aide de l'adaptateur CC intégré

- Branchez l'adaptateur CC au port [DC 14V] situé à l'arrière du produit et à la prise de courant.

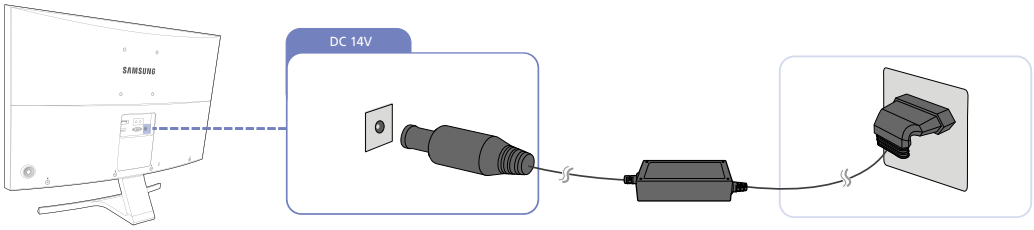


La tension d'entrée est adaptée automatiquement.

### Branchement de l'alimentation à l'aide de l'adaptateur CC amovible

- Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur.
  Puis, connectez l'adaptateur d'alimentation CC au port [DC 14V] à l'arrière du produit.
  Puis, connectez le câble d'alimentation à la prise de courant.

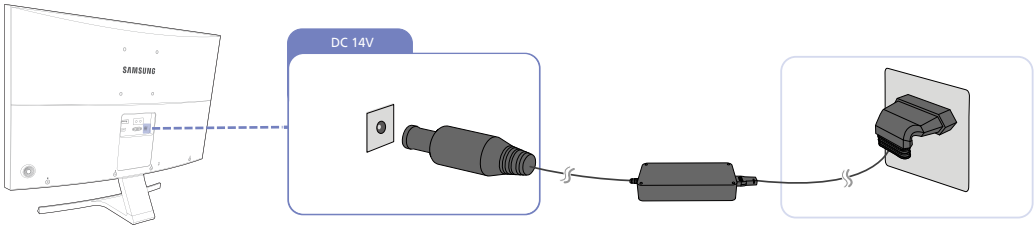


La tension d'entrée est adaptée automatiquement.

# 2 Connexion et utilisation d'un périphérique source

## Modification des réglages sonores sur Windows

**Panneau de configuration → Son → Haut-parleurs → Paramètres des haut-parleurs**

1

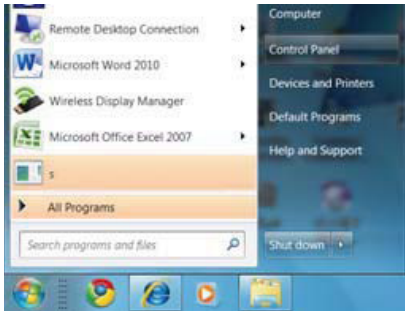


2

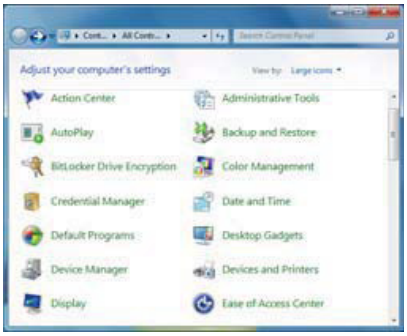


3

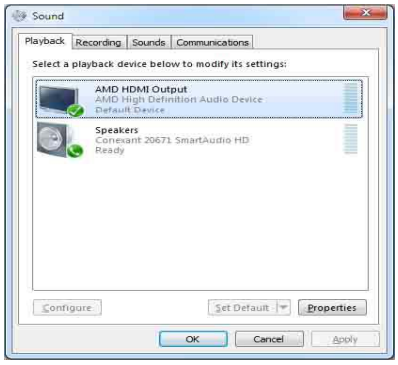


4

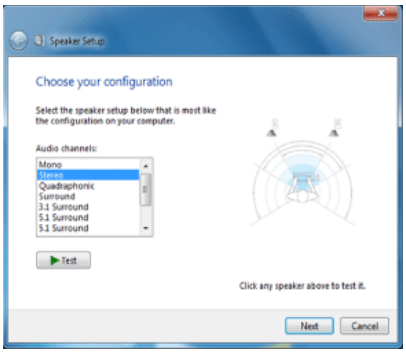


*1* Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)

*2* Pour un moniteur connecté via **HDMI**, définissez **Mode PC/AV** sur **PC** ou **AV**. (Consultez la section "5.4 Mode PC/AV".)

### 2.2.3 Installation de pilote

- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
- Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- Si le fichier fourni est défectueux, rendez-vous sur la page d'accueil de Samsung (http://www.samsung.com/) pour y télécharger le fichier.

1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.

2 Cliquez sur "Windows Driver".

3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

4 Sélectionnez le modèle dans la liste.

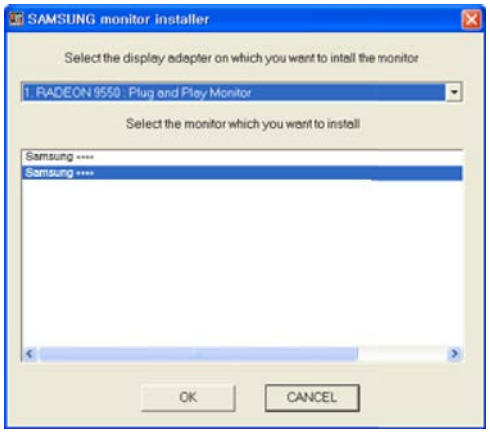
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.

### 2.2.4 Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue sur l'appareil et réglez votre ordinateur de façon à obtenir la meilleure résolution possible.

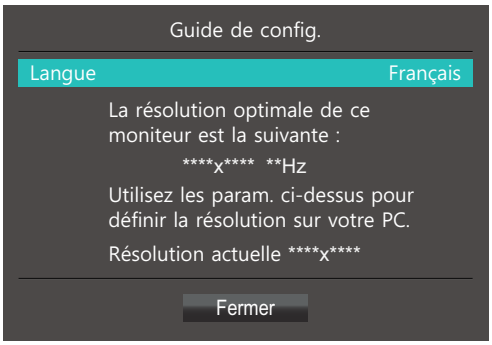
Guide de config.
Langue
Français
La résolution optimale de ce moniteur est la suivante :
****x**** **Hz
Utilisez les param. ci-dessus pour définir la résolution sur votre PC.
Résolution actuelle ****x****
Fermer

1. Appuyez sur le bouton JOG pour afficher le menu des réglages de la langue.
2. Pour masquer le message, déplacez vers **Fermer** à l'aide du bouton JOG. Puis, appuyez sur le bouton JOG.

- Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaîtra jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
- La résolution optimale peut aussi être sélectionnée dans le **Panneau de configuration** de votre PC.

# 3 Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran (tels que la luminosité).

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

## 3.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.

- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

Vous pouvez personnaliser la luminosité selon vos préférences.

### 3.1.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Bright

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **SAMSUNG MAGIC Bright** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

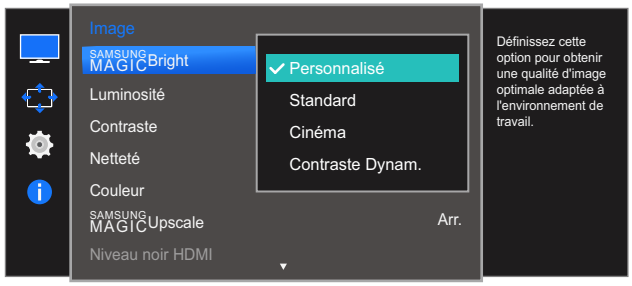


- **Personnalisé** : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
- **Standard** : Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents ou à l'utilisation d'Internet.
- **Cinéma** : Obtenez la luminosité et la netteté des télévisions qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
- **Contraste Dynam.** : Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.

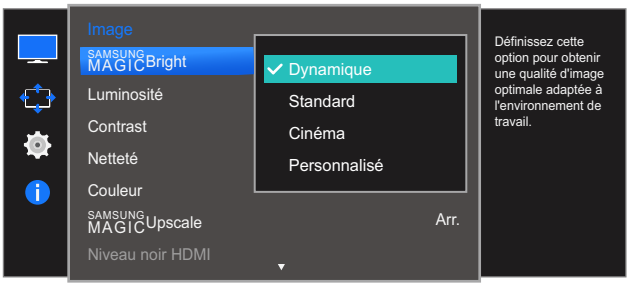


Lorsque l'entrée externe est connectée via la prise HDMI ou DP et que est réglé sur **Mode PC/AV**, la fonction SAMSUNG MAGIC**Bright** dispose de quatre paramètres automatiques d'image (**Dynamique**, **Standard**, **Cinéma** et **Personnalisé**) prédéfinis en usine. Vous pouvez activer indifféremment le **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma** ou **Personnalisé**. Vous pouvez sélectionner **Personnalisé** qui rappellera automatiquement vos paramètres personnels d'image.

- **Dynamique** : Sélectionnez ce mode pour obtenir une image plus nette qu'en mode **Standard**.
- **Standard** : Sélectionnez ce mode dans un environnement lumineux. Ce mode fournit également une image nette.
- **Cinéma** : Sélectionnez ce mode dans un environnement sombre. Cela économise de l'énergie et réduit la fatigue des yeux.
- **Personnalisé** : Sélectionnez ce mode pour ajuster l'image selon vos préférences.

4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.2 Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.2.1 Configuration de la Luminosité

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Luminosité** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

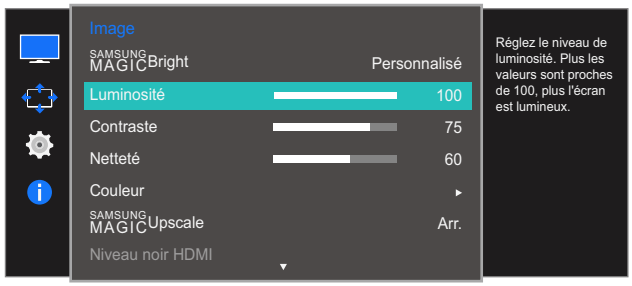


4. Réglez le paramètre **Luminosité** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.3 Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)

Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.3.1 Configuration du Contraste

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Contraste** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

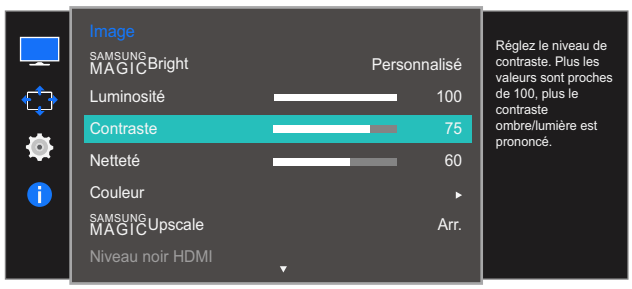


4 Réglez le paramètre **Contraste** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.4 Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)

Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Upscale** est défini sur **Mode 1** ou **Mode 2**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.4.1 Configuration de la Netteté

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Netteté** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

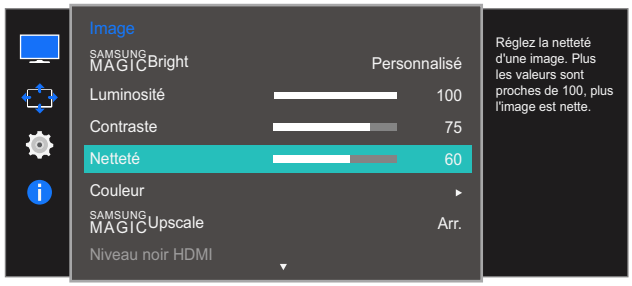


4. Réglez le paramètre **Netteté** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.5 Couleur

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

Réglez la teinte de l'écran. Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**. Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** ou **Mode Protection** est activé.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.5.1 Configuration du Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Couleur** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le paramètre **Rouge** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

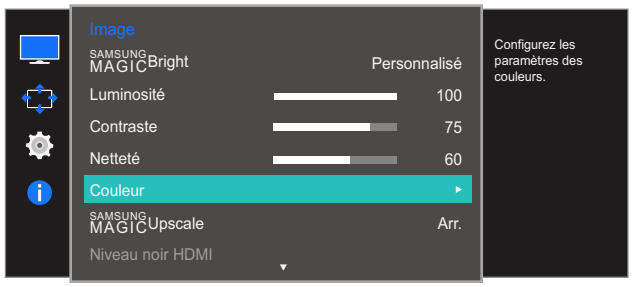


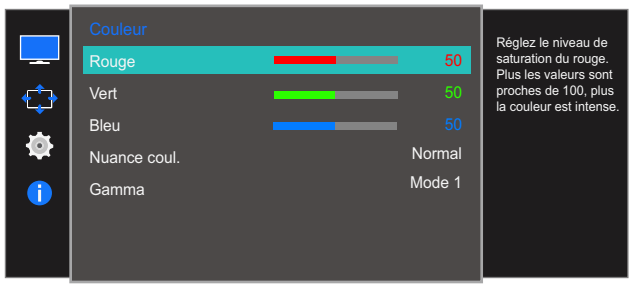


5. Réglez le paramètre **Rouge** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.5.2 Configuration du Vert

Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Couleur** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le paramètre **Vert** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

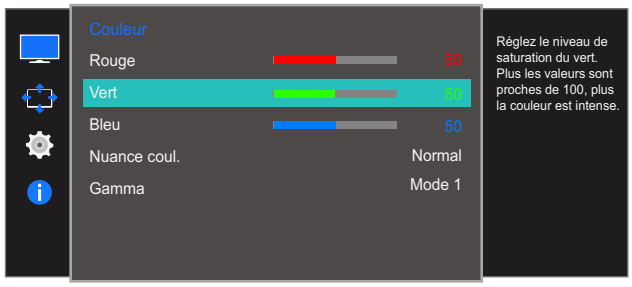


5. Réglez le paramètre **Vert** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.5.3 Configuration du Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Couleur** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Bleu** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

5 Réglez le paramètre **Bleu** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.5.4 Configuration des paramètres Nuance Coul.

Permet de régler la nuance des couleurs globale de l'image.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Couleur** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Nuance coul.** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

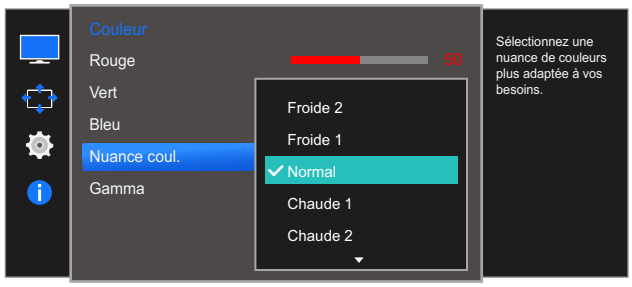


- **Froide 2**: Définissez une température de couleur plus froide que **Froide 1**.
- **Froide 1**: Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode **Normal**.
- **Normal** : Affichez la nuance des couleurs standard.
- **Chaude 1**: Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode **Normal**.
- **Chaude 2**: Définissez une température de couleur plus froide que **Chaude 1**.
- **Personnalisé** : Personnalisez la nuance des couleurs.

Lorsque l'entrée externe est connectée via la prise HDMI, DP et que **Mode PC/AV** est défini sur **AV**,**Nuance coul.** dispose de quatre paramètres de température des couleurs (**Froide**, **Normal**, **Chaude** et **Personnalisé**).

5 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.5.5 Configuration du Gamma

Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Couleur** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Gamma** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

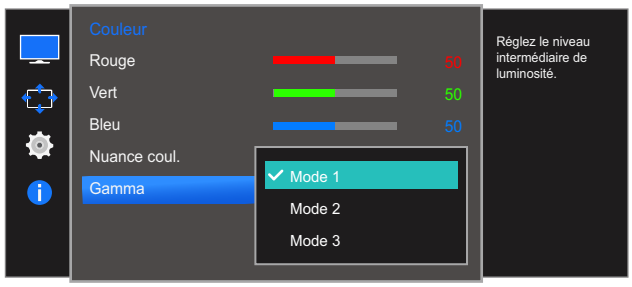


- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

5 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

La fonction SAMSUNG MAGIC**Upscale** permet d'améliorer la précision et la netteté de l'image.

- L'utilité de cette fonction est particulièrement évidente pour les images à basse résolution.
- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.6.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Upscale

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre SAMSUNG MAGIC**Upscale** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

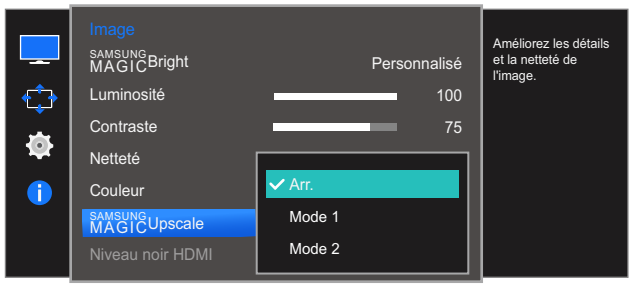


Par rapport au **Mode 1**, le **Mode 2** a un effet plus marqué.

4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.7 Niveau noir HDMI

Si un lecteur DVD ou un décodeur est connecté au produit via HDMI, la qualité de l'image (contraste/couleur, niveau de noir, etc.) peut se dégrader en fonction du périphérique source connecté. Dans ce cas, il est possible d'utiliser **Niveau noir HDMI** pour régler la qualité de l'image. Si tel est le cas, vous pouvez corriger ce problème de qualité à l'aide de l'option **Niveau noir HDMI**.

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode **HDMI**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.7.1 Configuration des paramètres Niveau noir HDMI

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Niveau noir HDMI** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

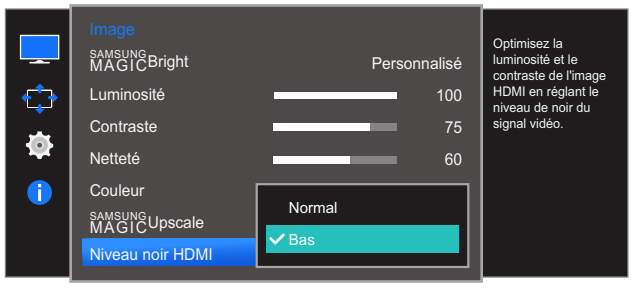


- **Normal** : Sélectionnez ce mode en cas de non-dégradation du rapport de contraste.
- **Bas** : Sélectionnez ce mode pour réduire le niveau de noir et augmenter le niveau de blanc en cas de non-dégradation du rapport de contraste.

4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Il est possible que le **Niveau noir HDMI** ne soit pas compatible avec certains périphériques source.

# 3.8 Mode Protection

Permet de définir une qualité d'image optimale pour la relaxation des yeux.

La certification Low Blue Light Content de l'organisme TÜV Rheinland est remise aux produits qui répondent aux exigences en matière de faibles niveaux de lumière bleue. Lorsque l'option **Mode Protection** est réglée sur **Mar.**, la lumière bleue à une longueur d'ondes d'environ 400 nm diminue pour proposer la qualité d'image optimale nécessaire à la relaxation des yeux. Dans le même temps, le niveau de lumière bleue est inférieur aux paramètres par défaut, a été testé par l'organisme TÜV Rheinland, et est certifié répondre aux exigences des normes Low Blue Light Content de l'organisme TÜV Rheinland.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.8.1 Configuration du Mode Protection

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Mode Protection** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

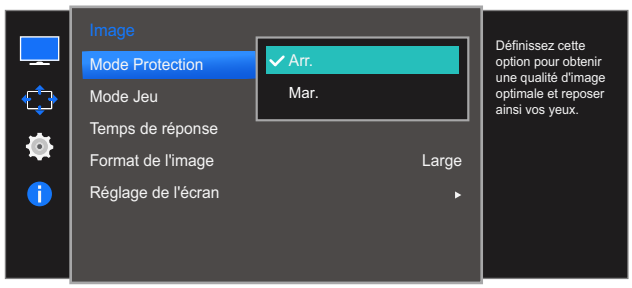


4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.9 Mode Jeu

Configurez les paramètres d'écran du produit pour le mode jeu. Utilisez cette fonction lorsque vous jouez sur un ordinateur ou lorsqu'une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™ est connectée.

- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.9.1 Configuration du Mode Jeu

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Mode Jeu** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

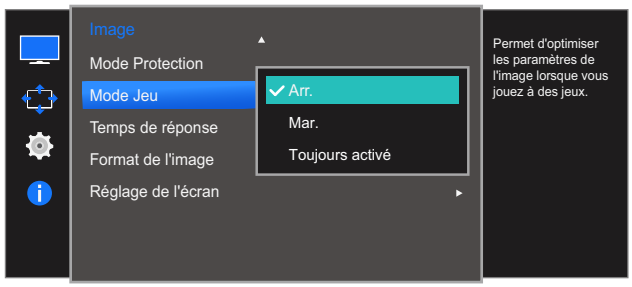


4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

- **Mode Jeu** passe en mode **Arr.** lorsque le moniteur s'allume, que le mode d'économie d'énergie est sélectionné ou que des modifications de sources d'entrée sont effectuées.
- Si vous souhaitez conserver le **Mode Jeu** activé tout le temps, sélectionnez **Toujours activé**.

# 3.10 Temps de réponse

Accélérez la vitesse de réponse de l'écran pour que la vidéo semble plus vivante et naturelle.

- Il est conseillé de définir un **Temps de réponse Standard** ou **Rapide** quand vous ne regardez pas un film.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.10.1 Configuration du Temps de réponse

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Temps de réponse** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

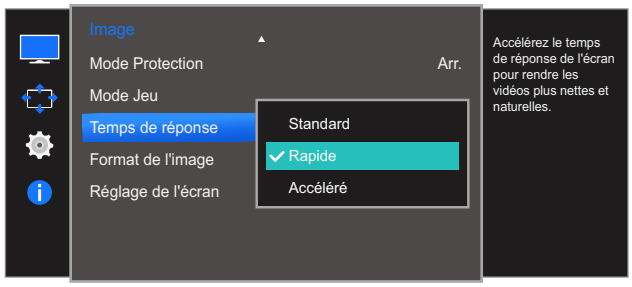


4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.11 Format de l'image

Permet de modifier la taille de l'image.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 3.11.1 Changement de Format de l'image

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Format de l'image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

En mode **PC**

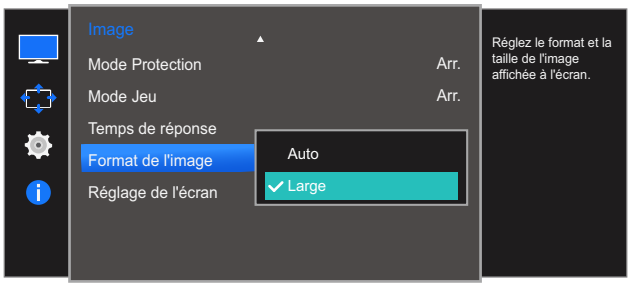


- **Auto**: Affichez l'image en fonction du rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Large** : Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.

En mode **AV**

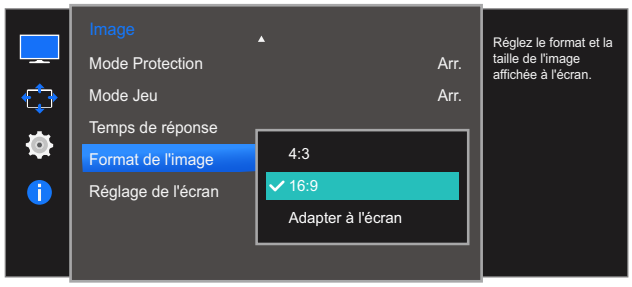


- **4:3** : Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 4:3. Convient aux vidéos et aux diffusions standard.
- **16:9** : Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 16:9.
- **Adapter à l'écran** : Affichez l'image avec le rapport d'aspect d'origine, sans la couper.

- Vous pouvez modifier la taille de l'écran si les conditions suivantes sont réunies :
- Il se peut que la fonction ne soit pas prise en charge selon les ports fournis avec le produit.
  - Un périphérique de sortie numérique est branché via le câble HDMI.
  - Un périphérique de sortie numérique est branché via le câble DP.
  - Le signal d'entrée est de 480p, 576p, 720p ou 1080p et l'image s'affiche normalement sur le moniteur (certains modèles ne prennent pas en charge tous ces signaux.).
  - Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'entrée externe est connectée via HDMI, DP et que **Mode PC/AV** est réglé sur **AV**.

4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 3.12 Réglage de l'écran

## 3.12.1 Configuration des fonctions Position H et Position V

**Position H**: Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.

**Position V**: Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Ce menu est disponible uniquement lorsque l'option **Taille d'image** est définie sur **Adapter à l'écran** en mode **AV**. Lorsqu'un signal de 480P, 576P, 720P ou 1080P est en entrée en mode **AV**, sélectionnez **Adapter à l'écran** pour ajuster la position horizontale aux niveaux 0-6.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Réglage de l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez les paramètres **Position H** ou **Position V** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

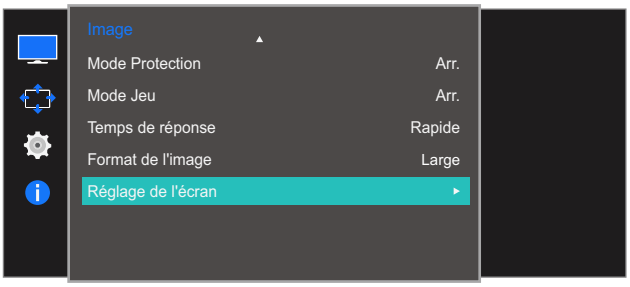


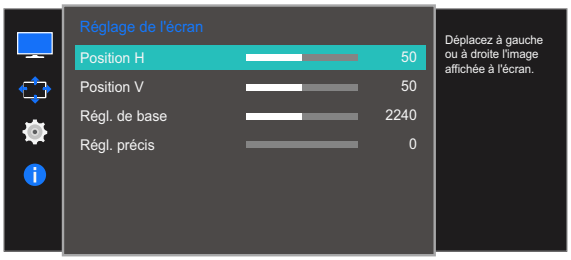
Réglage de l'écran
Position H 50
Position V 50
Régl. de base 2240
Régl. précis 0
Déplacez à gauche ou à droite l'image affichée à l'écran.

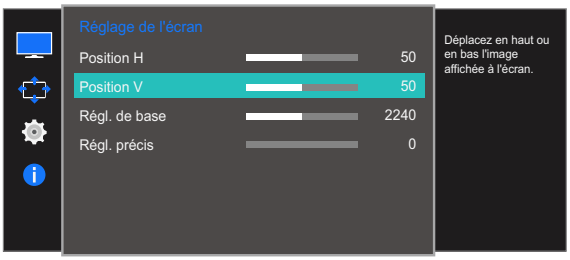
Réglage de l'écran
Position H 50
Position V 50
Régl. de base 2240
Régl. précis 0
Déplacez en haut ou en bas l'image affichée à l'écran.

5. Réglez le paramètre **Position H** ou **Position V** à l'aide du bouton JOG GAUCHE/DROITE et appuyez dessus.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.12.2 Ajustement de Régl. de base

Réglez la fréquence de l'écran.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Réglage de l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Régl. de base** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

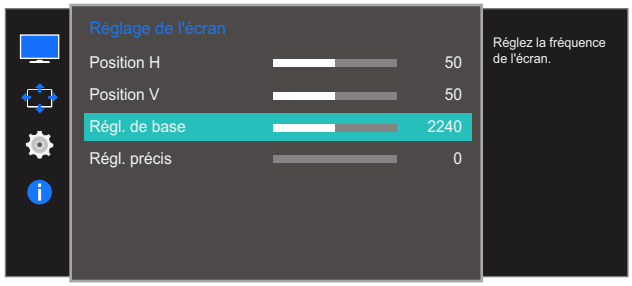


5 Réglez le paramètre **Régl. de base** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

### 3.12.3 Ajustement de Régl. précis

Réglez précisément l'écran pour obtenir une image expressive.

- Uniquement disponible en mode **Analogique**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Image** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Réglage de l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Régl. précis** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

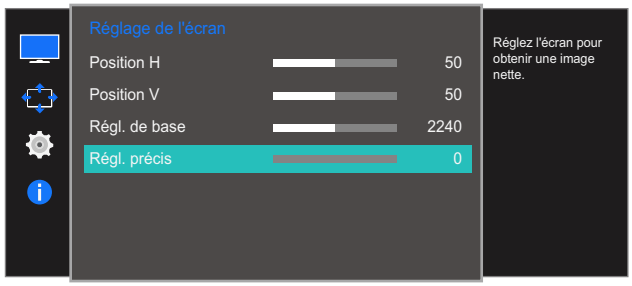


5 Réglez le paramètre **Régl. précis** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

# 4 Coordination des menus à l'écran

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

## 4.1 Transparence

Vous pouvez définir la transparence des fenêtres de menus.

### 4.1.1 Modification de la Transparence

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Affich. à l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Transparence** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

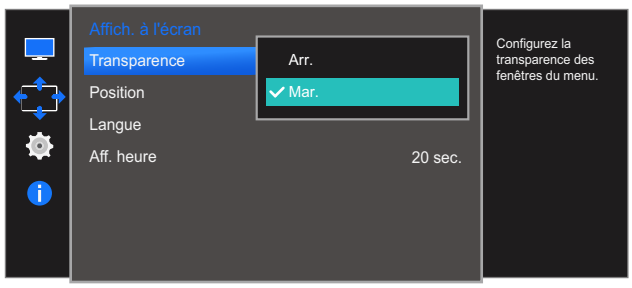


4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 4 Coordination des menus à l'écran

## 4.2 Position

**Position H**: Déplacez le menu vers la gauche ou la droite.

**Position V**: Déplacez le menu vers le haut ou le bas.

### 4.2.1 Configuration des fonctions Position H et Position V

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Affich. à l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Position** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez les paramètres **Position H** ou **Position V** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

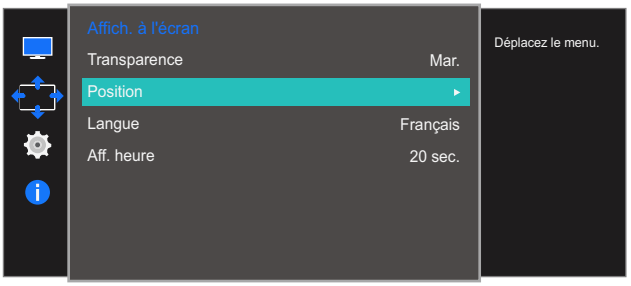


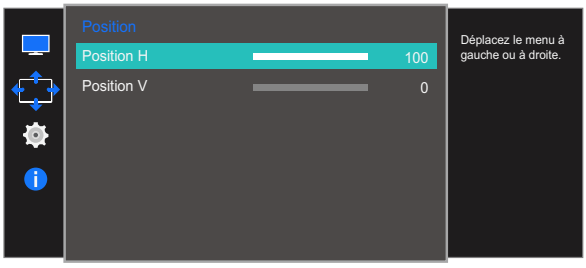


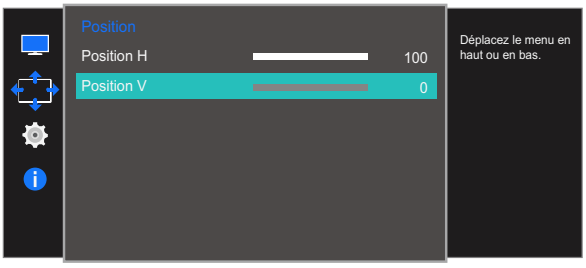


5. Réglez le paramètre **Position H** ou **Position V** à l'aide du bouton JOG GAUCHE/DROITE et appuyez dessus.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

# 4.3 Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.

- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
- Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

## 4.3.1 Configuration de la Langue

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Affich. à l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Langue** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

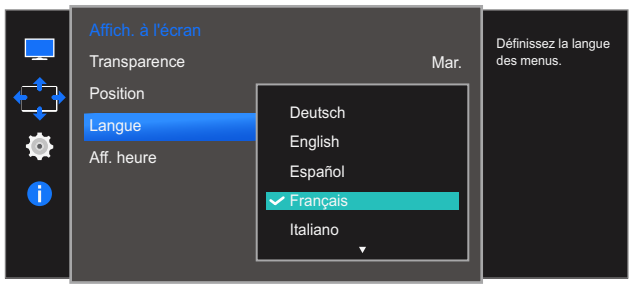


4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 4.4 Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction **Aff. heure** peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu OSD disparaisse.

## 4.4.1 Configuration d'Aff. heure

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Affich. à l'écran** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Aff. heure** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

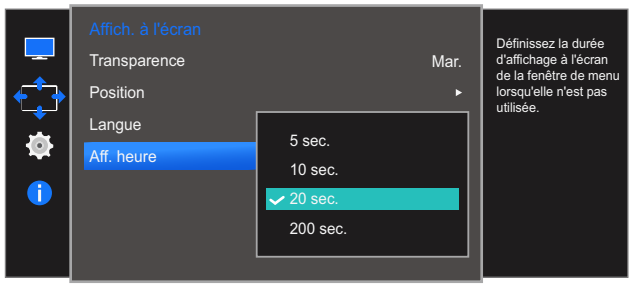


4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 5 Configuration et réinitialisation

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

## 5.1 Son

Sélectionnez un mode **Son** adapté à l'environnement dans lequel l'appareil sera utilisé.

### 5.1.1 Configuration de Volume

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Son** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le paramètre **Volume** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

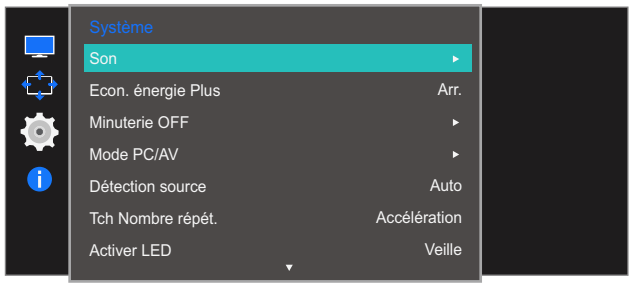


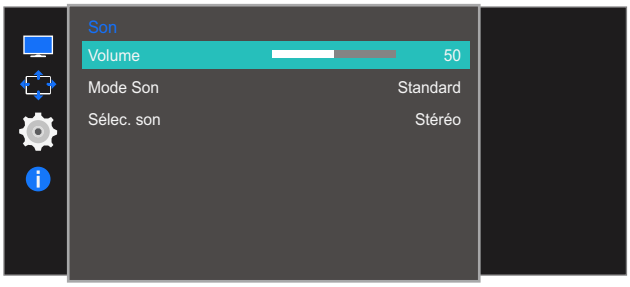


5. Déplacez le bouton JOG GAUCHE/DROITE pour régler le **Volume**.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

### 5.1.2 Configuration du Mode Son

Ce menu n'est pas disponible quand le casque est connecté au moniteur.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Son** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Mode Son** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

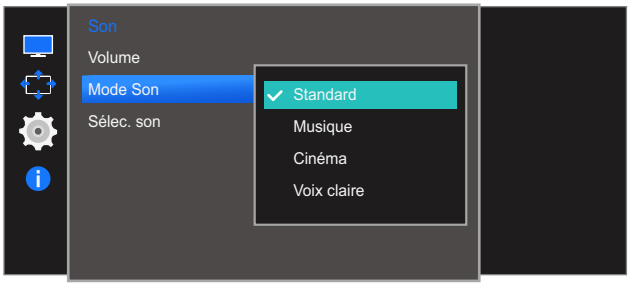


- **Standard** : Permet de sélectionner le mode son normal.
- **Musique** : Permet de mettre en avant la musique par rapport à la voix.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son possible pour les films.
- **Voix claire**: Permet de mettre en avant la voix par rapport au son.

5 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

### 5.1.3 Configuration de Sélec. son

Ce menu n'est pas disponible quand le casque est connecté au moniteur.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Son** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Sélec. son** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

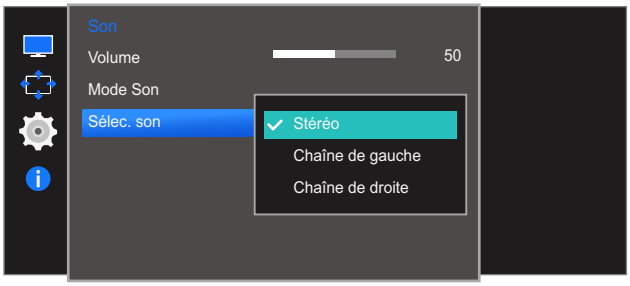


- **Stéréo**: Active le son à la fois depuis les haut-parleurs gauche et droit.
- **Chaîne de gauche**: Paramètre les haut-parleurs gauche et droit pour qu'ils ne reproduisent que le canal gauche de la source audio.
- **Chaîne de droite**: Paramètre les haut-parleurs gauche et droit pour qu'ils ne reproduisent que le canal droit de la source audio.

5 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

## Lors de l’utilisation d’un moniteur

1 Accédez au menu de sélection du mode son et sélectionnez **Stéréo**.

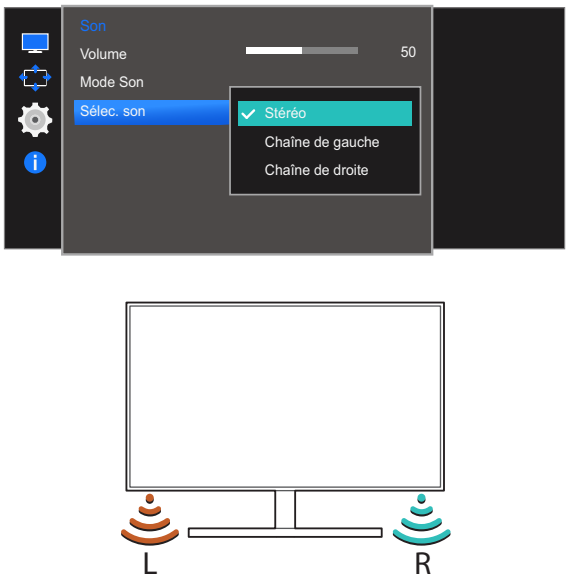

## Lors de l'utilisation de deux moniteurs

1. Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
2. Lorsque le moniteur est connecté au PC via **HDMI**, réglez **Mode PC/AV** sur **DVI PC**. (Consultez la section "5.4 Mode PC/AV".)
3. Connectez un distributeur de signal casque au port [AUDIO OUT] sur votre PC, puis utilisez un câble stéréo pour connecter le distributeur au port [AUDIO IN] sur le moniteur.
4. Accédez au menu de sélection du mode son.

   Sélectionnez **Chaîne de gauche** pour le moniteur situé à votre gauche. Sélectionnez **Chaîne de droite** pour le moniteur situé à votre droite.

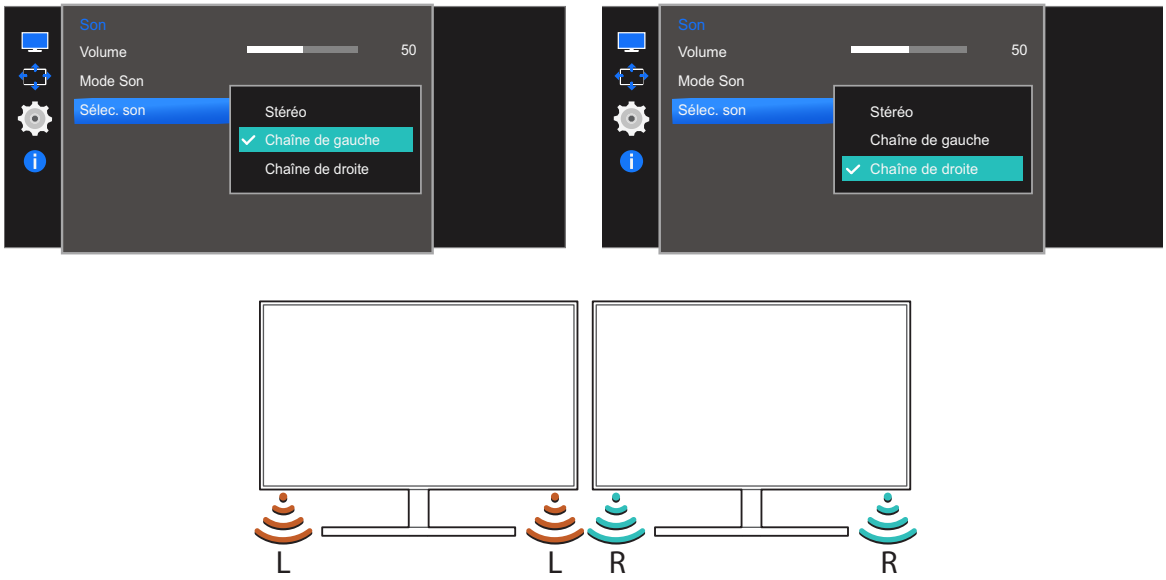

## Lors de l’utilisation de trois moniteurs ou plus

1 Accédez au menu de sélection du mode son.

Sélectionnez **Chaîne de gauche** pour le moniteur situé à votre gauche. Sélectionnez **Stéréo** pour le moniteur au centre. Sélectionnez **Chaîne de droite** pour le moniteur situé à votre droite.

Si vous souhaitez utiliser plusieurs moniteurs, connectez les moniteurs à votre PC à l’aide de câbles HDMI ou D-sub. ("2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur")

# 5.2 Econ. énergie Plus

La fonction **Econ. énergie Plus** permet de réduire la consommation d'électricité en contrôlant le courant électrique utilisé par la façade du moniteur.

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.2.1 Configuration d'Econ. énergie Plus

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Econ. énergie Plus** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

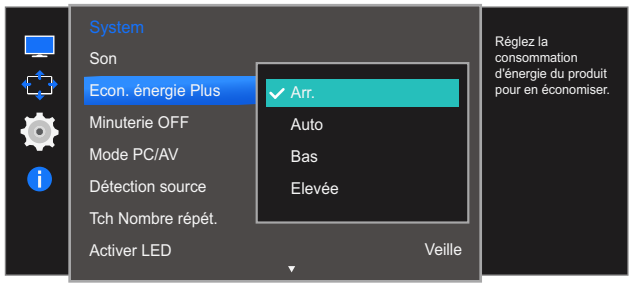


- **Arr.** : Désactivez la fonction **Econ. énergie Plus**.
- **Auto**: La consommation d'électricité est automatiquement réduite de 10 % environ par rapport au réglage actuel.

  (Le niveau de réduction de la consommation électrique dépend de la luminosité de l'écran.)
- **Bas** : La consommation d'électricité est réduite de 25% par rapport au réglage par défaut.
- **Elevée**: La consommation d'électricité est réduite de 50% par rapport au réglage par défaut.

4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 5.3 Minuterie OFF

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se mette automatiquement hors tension.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.3.1 Configuration de la fonction Minuterie OFF

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Minuterie OFF** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Minuterie OFF** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

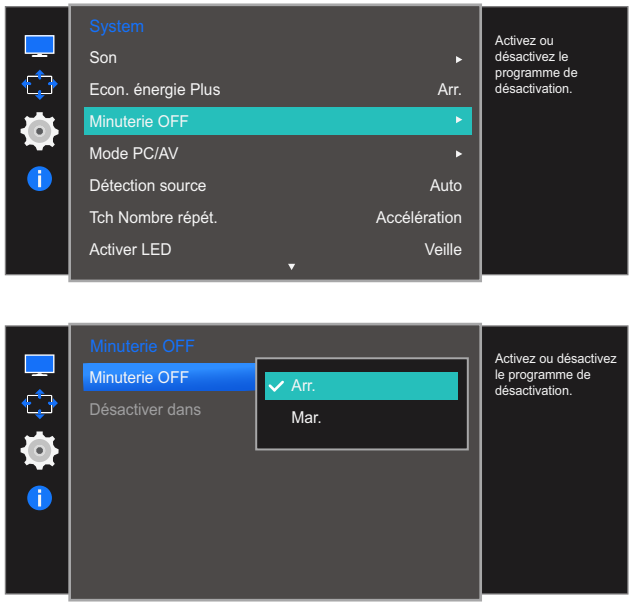


- **Arr.** : Désactivez la minuterie de mise hors tension pour que le produit ne se mette pas automatiquement hors tension.
- **Mar.** : Activez la minuterie de mise hors tension pour que le produit se mette automatiquement hors tension.

5 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

### 5.3.2 Configuration de Désactiver dans

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Minuterie OFF** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

4 Sélectionnez le paramètre **Désactiver dans** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

5 Réglez le paramètre **Désactiver dans** à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE.

6 L'option sélectionnée est appliquée.

- Le délai de la minuterie de mise hors tension peut être défini entre 1 et 23 heure(s). Le produit sera automatiquement mis hors tension une fois le nombre d'heures indiqué atteint.
- Cette option n'est disponible que lorsque le paramètre **Minuterie OFF** est défini sur **Mar.**.
- Pour certains produits, selon le marché de leur zone géographique, la fonction **Minuterie OFF** est réglée pour être activée automatiquement 4 heures après la mise sous tension du produit. Cette opération est effectuée conformément aux réglementations d'alimentation. Si vous ne souhaitez pas faire fonctionner cette minuterie, accédez à **MENU** → **Système** et positionnez **Minuterie OFF** sur **Arr.**.

# 5.4 Mode PC/AV

Définissez l'option **Mode PC/AV** sur **AV**. L'image affichée est plus grande. Cette option est utile notamment lorsque vous regardez un film.

- Cette fonction ne prend pas en charge le mode **Analogique**.
- Fourni uniquement avec les modèles à écran large tels que 16:9 ou 16:10.
- Si le moniteur (lorsqu'il est défini sur HDMI ou DisplayPort) est en mode d'économie d'énergie ou affiche le message **Vérif. câble signal**, appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'OSD. Vous pouvez sélectionner **PC** ou **AV**.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.4.1 Configuration du Mode PC/AV

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Mode PC/AV** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le paramètre **HDMI** ou **Display Port** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus. L'écran suivant s'affiche.

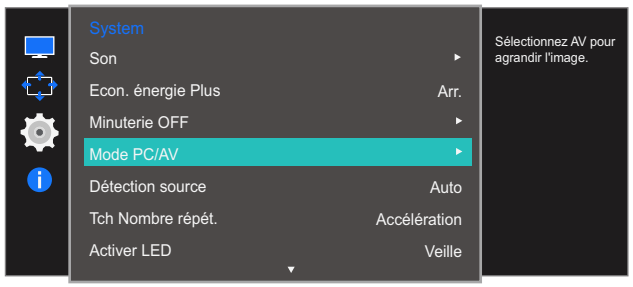


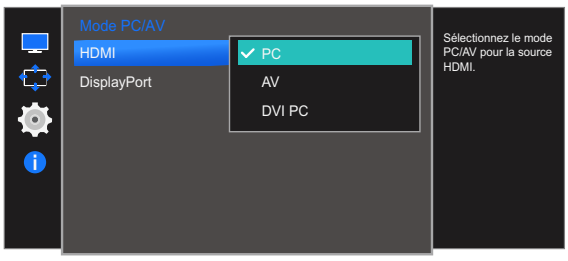


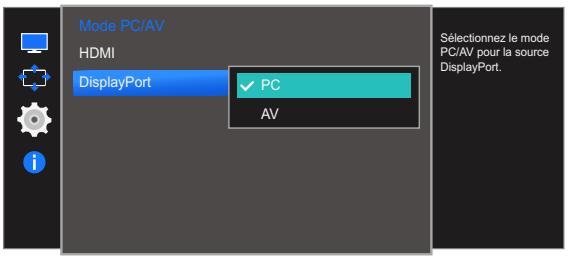


5. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
6. L'option sélectionnée est appliquée.

# 5.5 Détection source

Activez la **Détection source**.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.5.1 Configuration de Détection source

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Détection source** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

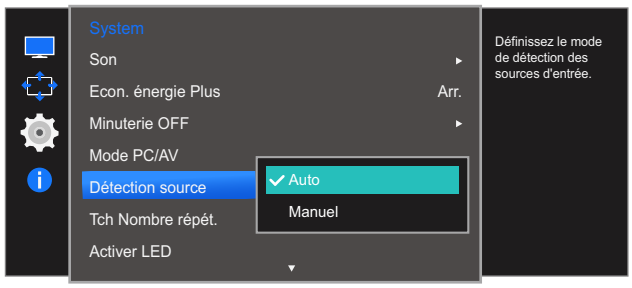


- **Auto**: La source d'entrée est automatiquement reconnue.
- **Manuel** : Sélectionnez manuellement une source d'entrée.

4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 5.6 Tch Nombre répét.

Contrôlez la vitesse de réponse d'un bouton quand on appuie dessus.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.6.1 Configuration de Tch Nombre répét.

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Tch Nombre répét.** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

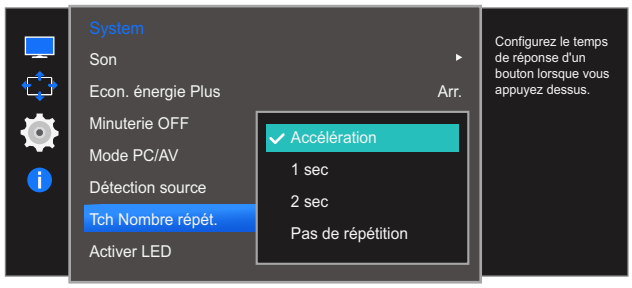


- Vous pouvez sélectionner **Accélération**, **1 sec** ou **2 sec**. Si vous sélectionnez **Pas de répétition**, une commande ne répond qu'une fois quand on appuie sur un bouton donné.

4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 5.7 Activer LED

Configurez les paramètres pour activer ou désactiver le voyant d'alimentation situé dans la partie basse du produit.

## 5.7.1 Configuration de Activer LED

1. Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

   Puis, appuyez sur le bouton JOG.
2. Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
3. Sélectionnez le paramètre **Activer LED** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

   L'écran suivant s'affiche.

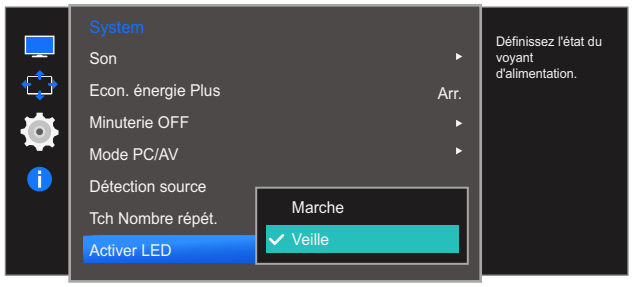


- **Marche**: Le voyant d'alimentation est allumé lorsque le produit est activé.
- **Veille**: Le voyant d'alimentation est allumé lorsque le produit est désactivé.

4. Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.
5. L'option sélectionnée est appliquée.

# 5.8 Réinitialiser tout

Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.

Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.

## 5.8.1 Initialisation des paramètres (Réinitialiser tout)

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Système** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

3 Sélectionnez le paramètre **Réinitialiser tout** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

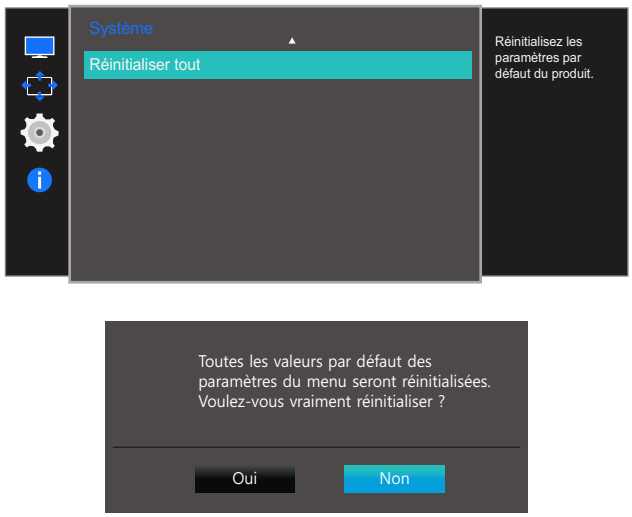
Système
Réinitialiser tout
Réinitialisez les paramètres par défaut du produit.
Toutes les valeurs par défaut des paramètres du menu seront réinitialisées. Voulez-vous vraiment réinitialiser ?
Oui
Non

4 Sélectionnez l'option de votre choix à l'aide du bouton GAUCHE/DROITE et appuyez dessus.

5 L'option sélectionnée est appliquée.

# 6 Menu INFORMATIONS et autres

Une description de chaque fonction est fournie. Reportez-vous aux informations relatives à votre appareil pour obtenir plus de détails.

## 6.1 Information

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

### 6.1.1 Affichage des Information

1 Lorsque le Guide des touches de fonction apparaît, sélectionnez [▥] en orientant le bouton JOG vers le HAUT.

Puis, appuyez sur le bouton JOG.

2 Sélectionnez le paramètre **Information** à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS et appuyez dessus.

L'écran suivant s'affiche.

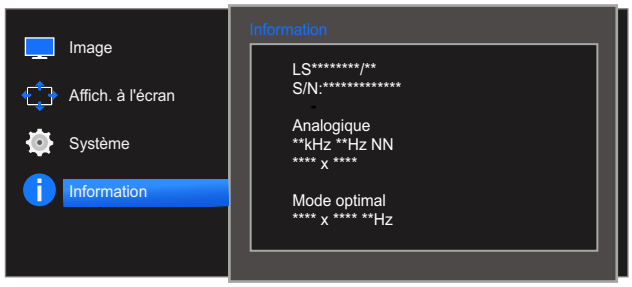


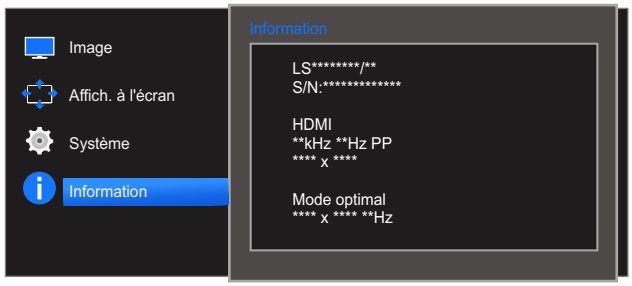


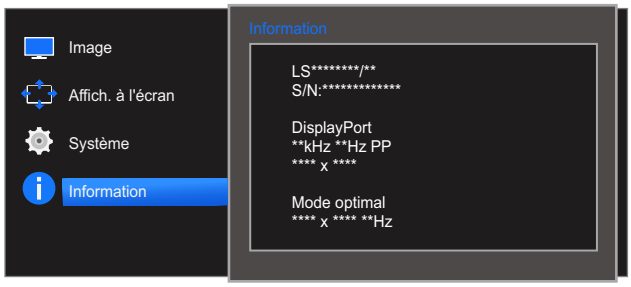


Les options de menu affichées peuvent varier en fonction du modèle.

## 6.2 Configuration de la Luminosité, du Contraste et de la Netteté à partir de l'écran initial

Réglez les paramètres **Luminosité**, **Contraste** et **Netteté** à l'aide du bouton JOG.

**Luminosité** :

- Ce menu n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC**Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Econ. énergie Plus** est activé.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Protection** est activé.

**Contraste** :

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** est activé.

**Netteté**:

- Cette option n'est pas disponible quand SAMSUNG MAGIC**Bright** est en mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **Mode Jeu** ou SAMSUNG MAGIC**Upscale** est activé.

1 Lorsque vous contrôlez le bouton JOG HAUT, l'écran suivant apparaît.

2 Sélectionnez les paramètres **Luminosité** → **Contraste** → **Netteté**, à l'aide du bouton JOG HAUT/BAS.

3 À l'aide des fonctions GAUCHE/DROITE du bouton JOG, réglez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste** ou **Netteté**.

# 6.3 Configuration du Volume sur l’écran initial

## 6.3.1 Volume

Réglez le **Volume** en déplaçant le bouton JOG.

1 Lorsque vous contrôlez le bouton JOG GAUCHE/DROITE, l'écran suivant apparaît.

2 Déplacez le bouton JOG GAUCHE/DROITE pour régler le **Volume**.

Déplacez le bouton JOG vers le bas pour activer **Muet**. L'écran suivant s'affiche sur le produit.

**Muet** est désactivé lorsque vous réglez le volume du moniteur en déplaçant le bouton JOG vers la gauche ou la droite.

**Muet** peut également être désactivé lorsque le moniteur s'allume ou que le mode d'économie d'énergie est sélectionné.

- Si la qualité audio d’un périphérique d’entrée connecté est mauvaise, la fonction Auto Mute du produit peut désactiver le son ou rendre un son haché lors de l’utilisation du casque.

  Paramétrez le volume d'entrée pour le périphérique d'entrée à moins de 20 % et contrôlez le volume à l'aide de la fonction de contrôle du volume (bouton JOG GAUCHE/DROITE) sur le produit.

  - Qu'est-ce que la fonction Auto Mute ?

    La fonction désactive le son pour améliorer l'effet sonore lorsqu'il existe un bruit parasite ou lorsque le signal d'entrée est faible, à cause d'un problème de volume d'un périphérique d'entrée.

# 7 Installation du logiciel

## 7.1 Easy Setting Box

"Easy Setting Box" permet à l'utilisateur de partager le moniteur en plusieurs sections.

### 7.1.1 Installation du logiciel

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
2. Choisissez le programme d'installation de "Easy Setting Box".

   Si la fenêtre d'installation du logiciel ne s'affiche pas sur l'écran principal, recherchez le fichier d'installation de "Easy Setting Box" sur le CD-ROM et double-cliquez dessus.
3. Lorsque l'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

   - Il se peut que le logiciel ne fonctionne pas correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
   - Il se peut que l'icône "Easy Setting Box" ne soit pas visible, en fonction des caractéristiques du système informatique et de l'appareil.
   - Si l'icône de raccourci ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur la touche F5.

#### Restrictions et problèmes relatifs à l'installation ("Easy Setting Box")

L'installation de "Easy Setting Box" peut être influencée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

#### Configuration système requise

**Système d'exploitation**

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

**Matériel**

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace disque libre sur le disque dur

### 7.1.2 Désinstallation du logiciel

Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**/**Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Ajout ou suppression de programmes**.

Sélectionnez "Easy Setting Box" dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton **Ajouter/ Supprimer**.

# 8 Guide de dépannage

## 8.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

### 8.1.1 Test du produit

Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

1. Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
2. Débranchez le câble du produit.
3. Met l'appareil sous tension.
4. Si le message **Vérif. câble signal** apparaît, le produit fonctionne normalement.

   Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

### 8.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section "9.3 Tableau des modes de signal standard"), le message **Mode non optimal** apparaîtra pendant un court moment.

### 8.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

#### Problème d'installation (mode PC)

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| L'écran s'allume et s'éteint continuellement. | Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".) |

## Problème d'écran

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas. | Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".) |
| Le message **Vérif. câble signal** apparaît. | Vérifiez que le câble est correctement branché au produit. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".) |
| | Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension. |
| **Mode non optimal** est affiché. | Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit. |
| | Modifiez la résolution et la fréquence maximales pour qu'elles correspondent aux performances du produit, en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 88). |
| Les images affichées à l'écran sont déformées. | Vérifiez le branchement des câbles au produit (consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur"). |
| L'image n'est pas nette. | Ajustez les **Régl. de base** (page 56) et **Régl. précis** (page 57). |
| | Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez. |
| | Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé. |
| L'image à l'écran est instable et tremble. | Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Le cas échéant, vous pourrez ensuite modifier les paramètres en vous reportant au tableau des modes de signal standard (page 88) dans ce manuel et au menu **Information** sur l'appareil. |
| Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran. | |
| L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre. | Réglez la **Luminosité** (page 40) et le **Contraste** (page 41). |
| Les couleurs sont inadéquates. | Modifiez les paramètres de **Couleur**. (Consultez la section "3.5 Couleur".) |
| Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une distorsion des couleurs est perceptible. | Modifiez les paramètres de **Couleur**.<br>(Consultez la section "3.5 Couleur".) |

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Le blanc ne l'est pas vraiment. | Modifiez les paramètres de **Couleur**.<br>(Consultez la section "3.5 Couleur".) |
| Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde. | L'appareil est en mode d'économie d'énergie. |
| | Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent. |

## Problème de son

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Il n'y a pas de son. | Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume. |
| | Vérifiez le volume. |
| Le volume est trop faible. | Permet de régler le volume. |
| | Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel. |
| Le son ne peut être reproduit en stéréo. | Vérifiez que le mode son(page 63) correct est sélectionné. |

## Problème de périphérique source

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur. | Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer. |

Les voyants situés sur le cadre du produit peuvent être visibles selon l'angle de vue de l'utilisateur.

Le voyant est sans danger pour les utilisateurs et n'a aucune incidence sur les fonctionnalités et les performances. Le produit peut être utilisé en toute sécurité.

## 8.2 Questions-réponses

| Question | Réponse |
|---|---|
| Comment puis-je modifier la fréquence ? | Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :<br>• Windows XP : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres** → **Avancé** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**.<br>• Windows ME/2000 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres** → **Avancé** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.<br>• Windows Vista : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.<br>• Windows 7 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Résolution d'écran** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**.<br>• Windows 8 : Sélectionnez **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Résolution d'écran** → **Paramètres avancés** → **Écran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**. |

| Question | Réponse |
|---|---|
| Comment puis-je modifier la résolution ? | • Windows XP : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres**, puis réglez la résolution.<br>• Windows ME/2000 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres**, puis réglez la résolution.<br>• Windows Vista : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage**, puis réglez la résolution.<br>• Windows 7 : Sélectionnez **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Ajuster la résolution**, puis réglez la résolution.<br>• Windows 8 : Sélectionnez **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Affichage** → **Ajuster la résolution**, puis réglez la résolution. |
| Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ? | • Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et thèmes** → **Affichage** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.<br>• Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.<br>• Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.<br>• Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.<br>• Windows 8 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Apparence et personnalisation** → **Personnalisation** → **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. |

Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

## 9.1 Généralités

| Nom du modèle | | S27E591C |
|---|---|---|
| Panneau | Taille | 27 pouces (68 cm) |
| | Surface d'affichage | 597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)<br>23,539 pouces (H) x 13,241 pouces (V) |
| | Pas des pixels | 0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)<br>0,01226 pouces (H) x 0,01226 pouces (V) |
| Alimentation | | CA 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz<br>Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays, |
| Dimensions<br>(L x H x P) / poids | Sans socle | 623,2 x 365,7 x 59,9 mm<br>24,5 x 14,4 x 2,4 pouces |
| | Avec socle | 623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,65 kg<br>24,5 x 18,2 x 7,1 pouces / 12,5 lbs |
| Interface de fixation VESA | | 100 x 100 mm<br>3,9 x 3,9 pouces<br>(destinée à du matériel de fixation spécialisé (Arm)) |
| Considérations environnementales | Fonctionnement | Température : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Humidité : 10% à 80%, sans condensation |
| | Stockage | Température : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Humidité : 5% à 95%, sans condensation |

Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.

Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

## 9.2 économiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de ce produit réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

| Economiseur d'énergie | Condition de test Energy Star | Mode d'économie d'énergie | Mise hors tension (bouton d'alimentation) |
|---|---|---|---|
| Indicateur d'alimentation | Arrêt | Clignotant | Activé |
| Consommation | 24 W | 0,3 W type | Moins de 0,3 W |

- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- ENERGY STAR® est une marque déposée américaine de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA).

  L'alimentation portant le label Energy Star est mesurée au moyen de la méthode d'essai prescrite par la norme Energy Star® en vigueur.
- Pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 0, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période (vacances, etc.)

## 9.3 Tableau des modes de signal standard

- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.
- Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un moniteur à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un modèle LCD. Si le moniteur LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du moniteur à tube cathodique avant d'utiliser le moniteur LCD.

| | | |
|---|---|---|
| Synchronisation | Fréquence horizontale | 30 – 81 kHz |
| | Fréquence verticale | 56 – 72 Hz |
| Résolution | Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| | Résolution maximale | 1920 x 1080 à 60 Hz |

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Horloge (MHz) | Polarité synchronisée (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900(RB) | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

- Fréquence horizontale

  Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

  La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

# Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/us/support |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ca/support (English)<br>http://www.samsung.com/ca_fr/support (French) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com/ar/support |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | http://www.samsung.com/cl/support |
| BRAZIL | 0800-124-421(Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros) | http://www.samsung.com/br/support |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/cl/support |
| COLOMBIA | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) | http://www.samsung.com/co/support |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| ECUADOR | 1-800-10-72670<br>1-800-SAMSUNG (72-6786) | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| HONDURAS | 800-27919267<br>800-2791-9111 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| JAMAICA | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/mx/support |
| NICARAGUA | 001-800-5077267 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PANAMA | 800-7267<br>800-0101 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PARAGUAY | 009-800-542-0001 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PERU | 0-800-777-08 | http://www.samsung.com/pe/support |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| URUGUAY | 000-405-437-33 | http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| VENEZUELA | 0-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ve/support |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) | http://www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | http://www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| BOSNIA | 051 331 999 | http://www.samsung.com/support |
| BULGARIA | 800 111 31,<br>Безплатна телефонна линия | http://www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 072 726 786 | http://www.samsung.com/hr/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | http://www.samsung.com/gr/support |
| CZECH | 800-SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com/cz/support |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | http://www.samsung.com/dk/support |
| EIRE | 0818 717100 | http://www.samsung.com/ie/support |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/ee/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | http://www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | http://www.samsung.com/fr/support |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | http://www.samsung.com/de/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 7267864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobileand land line | http://www.samsung.com/gr/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | http://www.samsung.com/hu/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800,7267864) | http://www.samsung.com/it/support |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com/lv/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com/lt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | http://www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | http://www.samsung.com/support |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 815 56480 | http://www.samsung.com/no/support |
| POLAND | 0 801-172-678*<br>lub +48 22 607-93-33 *<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | http://www.samsung.com/pt/support |
| ROMANIA | 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT | http://www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | http://www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | http://www.samsung.com/sk/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>090 726 786 | http://www.samsung.com/si |
| SPAIN | 0034902172678 | http://www.samsung.com/es/support |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | http://www.samsung.com/ch/support (German)<br>http://www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/uk/support |

| CIS | | |
|---|---|---|
| ARMENIA | 0-800-05-555 | http://www.samsung.com/support |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | http://www.samsung.com/support |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | http://www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | http://www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | http://www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | http://www.samsung.com/support |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.com/ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/support |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/support |

| CHINA | | |
|---|---|---|
| CHINA | 400-810-5858 | http://www.samsung.com/cn/support |
| HONG KONG | (852) 3698 4698 | http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)<br>http://www.samsung.com/hk_en/support (English) |
| MACAU | 0800 333 | http://www.samsung.com/support |

| S.E.A | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com/au/support |
| INDONESIA | 021-56997777<br>08001128888 | http://www.samsung.com/id/support |
| JAPAN | 0120-363-905 | http://www.samsung.com/jp/support |
| MALAYSIA | 1800-88-9999<br>603-77137477 (Overseas contact) | http://www.samsung.com/my/support |
| MYANMAR | 01-2399888 | http://www.samsung.com/support |
| NEW ZEALAND | 0800 726 786 | http://www.samsung.com/nz/support |
| PHILIPPINES | 1-800-10-7267864 [PLDT]<br>1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]<br>02-4222111 [Other landline] | http://www.samsung.com/ph/support |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/sg/support |
| TAIWAN | 0800-329999 | http://www.samsung.com/tw/support |
| THAILAND | 0-2689-3232,<br>1800-29-3232 | http://www.samsung.com/th/support |
| VIETNAM | 1800 588 889 | http://www.samsung.com/vn/support |

| S.W.A | | |
|---|---|---|
| BANGLADESH | 09612300300 | http://www.samsung.com/in/support |
| INDIA | 1800 3000 8282 - Toll Free<br>1800 266 8282 - Toll Free | http://www.samsung.com/in/support |
| SRI LANKA | 0094117540540<br>0094115900000 | http://www.samsung.com/support |

| MENA | | |
|---|---|---|
| ALGERIA | 021 36 11 00 | http://www.samsung.com/n_africa/support |
| BAHRAIN | 8000-GSAM (8000-4726) | http://www.samsung.com/ae/support (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| EGYPT | 08000-726786<br>16580 | http://www.samsung.com/eg/support |
| IRAN | 021-8255 | http://www.samsung.com/iran/support |
| JORDAN | 0800-22273<br>06 5777444 | http://www.samsung.com/Levant/support (English) |
| KUWAIT | 183-CALL (183-2255) | http://www.samsung.com/ae/support (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| MOROCCO | 080 100 22 55 | http://www.samsung.com/n_africa/support |
| OMAN | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | http://www.samsung.com/ae/support (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| PAKISTAN | 0800-Samsung (72678) | http://www.samsung.com/pk/support |
| QATAR | 800-CALL (800-2255) | http://www.samsung.com/ae/support (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 920021230 | http://www.samsung.com/sa/support<br>http://www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| SYRIA | 18252273 | http://www.samsung.com/Levant/support (English) |
| TUNISIA | 80-1000-12 | http://www.samsung.com/n_africa/support |

| MENA | | |
|---|---|---|
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com/tr/support |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | http://www.samsung.com/ae/support (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |

| AFRICA | | |
|---|---|---|
| BOTSWANA | 8007260000 | http://www.samsung.com/support |
| BURUNDI | 200 | http://www.samsung.com/support |
| CAMEROON | 7095-0077 | http://www.samsung.com/africa_fr/support |
| COTE D' IVOIRE | 8000 0077 | http://www.samsung.com/africa_fr/support |
| DRC | 499999 | http://www.samsung.com/support |
| GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | http://www.samsung.com/africa_en/support |
| KENYA | 0800 545 545 | http://www.samsung.com/support |
| MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | http://www.samsung.com/support |
| NAMIBIA | 08 197 267 864 | http://www.samsung.com/support |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | http://www.samsung.com/africa_en/support |
| RWANDA | 9999 | http://www.samsung.com/support |
| SENEGAL | 800-00-0077 | http://www.samsung.com/africa_fr/support |
| SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) | http://www.samsung.com/support |
| SUDAN | 1969 | http://www.samsung.com/support |
| TANZANIA | 0800 755 755 | http://www.samsung.com/support |
| UGANDA | 0800 300 300 | http://www.samsung.com/support |
| ZAMBIA | 0211 350370 | http://www.samsung.com/support |

# Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

## Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes. (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

## Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

## Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.)

Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

# Mise au rebut appropriée

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

# Terminologie

### OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

### Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

### Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

### Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

### Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la valeur de la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui composent une image sont transmises 85 000 fois par seconde. La fréquence horizontale est indiquée sous la forme suivante : 85 kHz.

### Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

### Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran.

Plus la résolution est élevée, plus le volume d'informations à l'écran est élevé ; une résolution élevée est préférable pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

Ex. : une résolution de 1920 x 1080 implique l'utilisation de 1920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et 1080 lignes verticales (résolution verticale).

### Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal.

Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

# Index


## A

Activer LED 74

Aff heure 61

Avant toute connexion 31

## C

Comment contacter Samsung dans le monde 90

Connexion et utilisation d'un ordinateur 31

Consignes de scurit 10

Contraste 41

Copyright 7

Couleur 43

## D

Dtection source 72

## E

Easy Setting Box 79

Econ nergie Plus 68

Economiseur d'nergie 87

Exigences pralables à tout contact avec le service clientèle de Samsung 81

## F

Format de l'image 53

## G

Gnralits 86

## I

Informations 76

Installation 25

## L

Langue 60

Luminosit 40

## M

Minuterie OFF 69

Mise au rebut approprie 100

Mode Jeu 51

Mode PC/AV 71

Mode Protection 50

## N

Nettet 42

Nettoyage 8

Niveau noir HDMI 49

## P

Pièces 21

Position 59

Position approprie lors de l'utilisation du produit 19

Prise en charge des frais de service imputables aux clients 98

## Q

Questionsrponses 84

## R

Rinitialiser tout 75

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 38

SAMSUNG MAGIC Upscale 48

Son 62

# Index


## T

Tableau des modes de signal standard 88

Tch Nombre rpt 73

Temps de rponse 52

Terminologie 101

Transparence 58

## V

Vrification du contenu 20